MACHENIKE

GAMING KEYBORARD

K500-B94

Applicable Model 适用型号:

K500-B94 有线 青轴 RGB 灰色/ K500-B94 RGB GW BL EN
K500-B94 有线 红轴 RGB 白色/ K500-B94 RGB WG RD EN
K500-B94 有线 茶轴 RGB 灰色/ K500-B94 RGB GW BN EN
K500-B94 有线 红轴 RGB 灰色/ K500-B94 RGB GW RD EN
K500-B94 有线 青轴 RGB 白色/ K500-B94 RGB WG BL EN
K500-B94 有线 茶轴 RGB 白色/ K500-B94 RGB WG BN EN

USER MANUAL 使用说明书

保修说明

DE Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

ES Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo como referencia.

FR Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

IT Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimento futuro.

JA 本製品を使用する前に、取扱説明書をよくお読みいただき、参考のために適切に保管してください。

KO 이 제품을 사용하기 전에 설명서를 꼼꼼히 읽고 참고용으로 보관해주십시오.

PL Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją dla celów odniesienia w przyszłości.

PT Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de utilizar este produto e guarde-o para referência.

RU Перед использованием этого продукта внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

TH โปรดอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้และเก็บไว้เพื่ออ้างอิง

TR Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

VI Vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này và lưu giữ cẩn thận để tham khảo.

AR يرجى قراءة الدليل بعناية قبل استخدام هذا المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل

EN Please read this manual carefully before using the product and retain it for future reference.
The Company will provide necessary technical support in the event that the device fails to connect or operate properly due to uncontrollable factors, such as upgrades or changes to third-party operating systems, gaming platforms, or software. Such circumstances do not constitute product quality issues and are not subject to quality-related warranty terms.
Product specifications may be adjusted due to technical improvements. Provided that core functionality and compatibility are maintained, the actual product shall prevail. Such changes are subject to change without prior notice.
The contents of this manual are compiled based on the technical status at the time of publication. The information is true and accurate as of the date of release and shall take effect from that date, superseding all previous versions of related documentation.

CN 使用本产品前，请仔细阅读使用手册，并妥善保存以备查阅。

如因第三方操作系统、游戏平台或软件的升级、变更等不可控因素，导致设备无法正常连接或运行，本公司将提供必要的技术支持；该情形不属于产品质量问题，不适用质量责任相关条款。


产品规格可能随技术改进调整，在确保核心功能兼容的前提下，以最终产品状态为准，恕不另行通知。

本使用手册内容基于发布时的技术状态编制，内容在发布时真实、准确，自发布之日起生效，并取代此前所有版本的相关说明。

目录/Contents

User Manual	English	2
دليل المستخدم	العربية	4
Benutzerhandbuch	Deutsch	6
Manual del usuario	Español	8
Manuel de l'utilisateur	Français	10
Manuale dell'utente	Italiano	12
取扱説明書	日本語	14
사용자 매뉴얼	한국어	16
Instrukcja obsługi	Polski	18
Manual do usuário	Português	20
Руководство пользователя	Русский	22
คู่มือผู้ใช้	ภาษาไทย	24
Kullanım Kılavuzu	Türkçe	26
Sách hướng dẫn sử dụng	Tiếng Việt	28
用户手册	中文	30

Overview

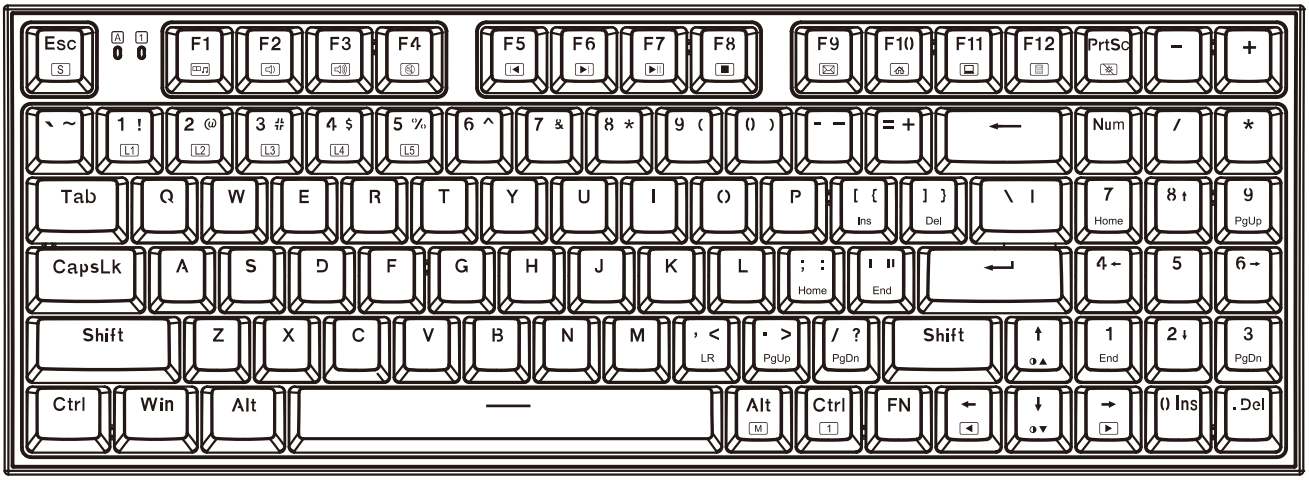

Multimedia Functionality

Combination	Function
FN + F1	Music Player
FN + F2	Volume Down
FN + F3	Volume Up
FN + F4	Mute
FN + F5	Previous Track
FN + F6	Next Track
FN + F7	Play/Pause
FN + F8	Stop
FN + F9	Mail

Combination	Function
FN + F10	Home
FN + F11	My Computer
FN + F12	Calculator
FN + [{	Ins
FN +] }	Del
FN + ; :	Home
FN + ' "	End
FN + . >	PgUp
FN + / ?	PgDn

Specifications

Product Model	K500-B94
Connectivity	Wired
Number of Keys	94
Multimedia Keys	12
Anti-Ghosting	N-Key Rollover
Dimension	353×128×35 mm
Cable	Approx. 1.5 m



Safety Warning

Please read and strictly follow the safety instructions below before using this product to ensure optimal performance, safe operation, and to prevent hazards or unlawful behavior:

1. Use this product within an ambient temperature range of 0 ˚C to 35 ˚C. The recommended storage temperature range is -10 ˚C to 40 ˚C. Operating or storing the device outside these limits may result in malfunction.
2. This product and its accessories may contain small components. Keep them out of the reach of children to prevent accidental injury, choking, or other hazards.
3. Avoid exposing the product and its accessories to rain, liquids, or moisture, as this may result in fire or electric shock.
4. Keep the product and the battery or battery pack, if applicable, away from open flames, high-temperature environments, and direct sunlight to prevent potential damage.
5. Dispose of the product and its accessories in accordance with local regulations. Do not discard them as household waste. Improper disposal, especially of battery or battery pack, may result in explosion.
6. Do not disassemble, modify, or repair the product or its accessories (including the replacement of the built-in battery or battery pack, if applicable) without professional authorization. Improper handling may result in device damage or personal injury and will void the warranty.

Usage Instructions

I. Connection Method
After connecting the USB cable to the keyboard and the device, the keyboard powers on and automatically enters the default lighting effect.

II. Lighting Effect Modes
Switching lighting effects: FN+Right ALT, 20 RGB lighting effects in total.
Color adjustment: FN+Right CTRL.
Turning lighting effects on/off: FN+PrtSc.
Brightness adjustment: FN+UP/DOWN, 5 levels in total.
Speed adjustment: FN+LEFT/RIGHT, 5 levels in total.
When speed or brightness is adjusted to 100%, the indicator light flashes 3 times as a prompt.

III. Lighting Effect Recording
FN+L1/L2/L3/L4/L5 are the custom lighting effect keys.
Recording steps: For example, press “FN+L1”, then press “FN+LR” (next to the M key). The indicator light flashes rapidly. Now you can light up any key by clicking it, and clicking the same key continuously will cycle through different colors. After completing the customization, press “FN+LR” to save, then press “FN+L1” to apply.

IV. Factory Settings
Press “FN+ESC” for 5 seconds to restore factory settings.

Package Contents

Keyboard ×1, User Guide ×1, USB Cable ×1, Spare Switches ×2, Switch Puller ×1, Keycap Puller ×1.

AR

تحذير السلامة

يرجى قراءة تعليمات السلامة التالية بعناية والالتزام بها بدقة قبل استخدام هذا المنتج، لضمان الأداء الأمثل والاستخدام الآمن وتجنب المخاطر أو السلوك غير القانوني:

1. استخدم هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة محيطة من 0 °C إلى 35 °C. نطاق درجة حرارة التخزين الموصى به هو من -10 °C إلى 40 °C. قد يؤدي التشغيل أو التخزين خارج هذه الحدود إلى خلل في الجهاز.
2. قد يحتوي هذا المنتج وملحقاته على مكونات صغيرة. احتفظ بها بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة العرضية أو الاختناق أو غيرها من المخاطر.
3. تجنب تعريض المنتج وملحقاته للمطر أو السوائل أو الرطوبة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
4. احتفظ بالمنتج والبطارية أو حزمة البطارية (إذا كانت موجودة) بعيدًا عن اللهب المكشوف ودرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة لتجنب التلف المحتمل.
5. تخلّص من المنتج وملحقاته وفقًا للأنظمة المحلية. لا تتخلص منها كنفايات منزلية. قد يؤدي التخلص غير السليم، خاصة من البطارية أو حزمة البطارية، إلى حدوث انفجار.
6. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج أو ملحقاته (بما في ذلك استبدال البطارية أو حزمة البطارية المدمجة، إن وجدت) بدون إذن من جهة مختصة. قد يؤدي التعامل غير السليم إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية، كما يؤدي إلى إلغاء الضمان.

AR

تعليمات الاستخدام

I. طريقة التوصيل
بعد توصيل كابل USB بلوحة المفاتيح والجهاز، يتم تشغيل لوحة المفاتيح وتدخل تلقائيًا في تأثير الإضاءة الافتراضي.

II. أوضاع تأثير الإضاءة
تبديل تأثيرات الإضاءة: FN+Right ALT، إجمالي 20 نوعًا من تأثيرات إضاءة RGB.
تعديل اللون: FN+Right CTRL.
تشغيل/إيقاف تأثيرات الإضاءة: FN+PrtSc.
تعديل السطوع: FN+UP/DOWN، إجمالي 5 مستويات.
تعديل السرعة: FN+LEFT/RIGHT، إجمالي 5 مستويات.
عند ضبط السرعة أو السطوع على 100%، يومض ضوء المؤشر 3 مرات للتنبيه.

III. تسجيل تأثير الإضاءة
FN+L1/L2/L3/L4/L5 هي مفاتيح تأثيرات الإضاءة المخصصة.
خطوات التسجيل: على سبيل المثال، اضغط على "FN+L1"، ثم اضغط على "FN+LR" (بجانب مفتاح M). يومض ضوء المؤشر بسرعة. الآن يمكنك إضاءة أي مفتاح من خلال النقر عليه، وسيؤدي النقر المستمر على نفس المفتاح إلى التنقل بين ألوان مختلفة. بعد الانتهاء من التخصيص، اضغط على "FN+LR" للحفظ، ثم اضغط على "FN+L1" للتطبيق.

IV. إعدادات المصنع
اضغط على "FN+ESC" لمدة 5 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع.

محتويات العبوة

لوحة المفاتيح ×1، دليل المستخدم ×1، كابل USB ×1، مفاتيح إضافية ×2، أداة سحب المفاتيح ×1، أداة سحب الغطاء ×1

Sicherheitswarnung

DE

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese strikt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um eine optimale Leistung, einen sicheren Betrieb sowie die Vermeidung von Gefahren oder rechtswidrigem Verhalten zu gewährleisten:

1. Verwenden Sie dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0 ˚C bis 35 ˚C. Der empfohlene Lagertemperaturbereich beträgt -10 ˚C bis 40 ˚C. Die Verwendung oder Lagerung außerhalb dieser Grenzen kann zu Fehlfunktionen führen.
2. Dieses Produkt und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Verletzungen, Erstickungsgefahr oder andere Gefahren zu vermeiden.
3. Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus, da dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen kann.
4. Halten Sie das Produkt und die Batterie oder den Akku-Pack, falls vorhanden, von offenen Flammen, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern, um mögliche Schäden zu vermeiden.
5. Entsorgen Sie das Produkt und sein Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung, insbesondere von Batterien oder Akku-Packs, kann zu Explosionen führen.
6. Öffnen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt oder sein Zubehör (einschließlich des Austauschs der eingebauten Batterie oder des Akku-Packs, sofern zutreffend) nicht ohne professionelle Genehmigung. Unsachgemäße Handhabung kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Gebrauchsanweisung

DE

I. Verbindungsmethode
Nach dem Anschließen des USB-Kabels an die Tastatur und das Gerät schaltet sich die Tastatur ein und wechselt automatisch in den Standard-Lichteffekt.

II. Lichteffektmodi
Umschalten der Lichteffekte: FN+Right ALT, insgesamt 20 RGB-Lichteffekte.
Farbanpassung: FN+Right CTRL.
Lichteffekte ein-/ausschalten: FN+PrtSc.
Helligkeitsanpassung: FN+UP/DOWN, insgesamt 5 Stufen.
Geschwindigkeitsanpassung: FN+LEFT/RIGHT, insgesamt 5 Stufen.
Wenn die Geschwindigkeit oder Helligkeit auf 100 % eingestellt ist, blinkt die Kontrollleuchte dreimal als Hinweis.

III. Lichteffektaufzeichnung
FN+L1/L2/L3/L4/L5 sind die Tasten für benutzerdefinierte Lichteffekte.
Aufzeichnungsschritte: Drücken Sie zum Beispiel „FN+L1“ und dann „FN+LR“ (neben der M-Taste). Die Kontrollleuchte blinkt schnell. Jetzt können Sie jede beliebige Taste durch Anklicken beleuchten, und durch kontinuierliches Anklicken derselben Taste werden verschiedene Farben durchlaufen. Nachdem Sie die Anpassung abgeschlossen haben, drücken Sie „FN+LR“ zum Speichern und dann „FN+L1“ zum Übernehmen.

IV. Werkseinstellungen
Drücken Sie „FN+ESC“ für 5 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Lieferumfang

Tastatur ×1, Benutzerhandbuch ×1, USB-Kabel ×1, Ersatzschalter ×2, Schalterzieher ×1, Tastenkappenzieher ×1

Advertencia de Seguridad

ES

Lea y cumpla estrictamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto para garantizar un rendimiento óptimo, un funcionamiento seguro y evitar riesgos o comportamientos ilegales:

1. Utilice este producto dentro del rango de temperatura ambiente de 0 ˚C a 35 ˚C. El rango de temperatura de almacenamiento recomendado es de -10 ˚C a 40 ˚C. Operar o almacenar el dispositivo fuera de estos límites puede provocar fallos de funcionamiento.
2. Este producto y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar lesiones accidentales, asfixia u otros peligros.
3. Evite exponer el producto y sus accesorios a la lluvia, líquidos o humedad, ya que esto puede provocar incendios o descargas eléctricas.
4. Mantenga el producto y la batería o el paquete de baterías, si corresponde, alejados de llamas abiertas, ambientes de alta temperatura y luz solar directa para evitar posibles daños.
5. Elimine el producto y sus accesorios de acuerdo con las normativas locales. No los deseche como residuos domésticos. Una eliminación incorrecta, especialmente de la batería o el paquete de baterías, puede causar una explosión.
6. No desmonte, modifique ni repare el producto ni sus accesorios (incluido el reemplazo de la batería o el paquete de baterías integrados, si corresponde) sin autorización profesional. El manejo inadecuado puede causar daños al dispositivo o lesiones personales y anulará la garantía.

Instrucciones de uso

I. Método de conexión
Después de conectar el cable USB al teclado y al dispositivo, el teclado se enciende y entra automáticamente en el efecto de iluminación predeterminado.

ES

II. Modos de efectos de iluminación
Cambio de efectos de iluminación: FN+Right ALT, 20 efectos de iluminación RGB en total.
Ajuste de color: FN+Right CTRL.
Encender/apagar efectos de iluminación: FN+PrtSc.
Ajuste de brillo: FN+UP/DOWN, 5 niveles en total.
Ajuste de velocidad: FN+LEFT/RIGHT, 5 niveles en total.
Cuando la velocidad o el brillo se ajustan al 100%, la luz indicadora parpadea 3 veces como aviso.

III. Grabación de efectos de iluminación
FN+L1/L2/L3/L4/L5 son las teclas de efectos de iluminación personalizados.
Pasos de grabación: Por ejemplo, presione “FN+L1”, luego presione “FN+LR” (al lado de la tecla M). La luz indicadora parpadea rápidamente. Ahora puede iluminar cualquier tecla haciendo clic en ella, y al hacer clic en la misma tecla continuamente se alternará entre diferentes colores. Después de completar la personalización, presione “FN+LR” para guardar, luego presione “FN+L1” para aplicar.

IV. Ajustes de fábrica
Presione “FN+ESC” durante 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica.

Contenido del Paquete

Teclado ×1, Manual de Usuario ×1, Cable USB ×1, Interruptores de repuesto ×2, Extractor de interruptores ×1, Extractor de teclas ×1

Avertissement de Sécurité

Veuillez lire attentivement et respecter strictement les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser ce produit afin de garantir des performances optimales, une utilisation en toute sécurité et d'éviter tout danger ou comportement illicite :

FR

1. Utilisez ce produit dans une plage de température ambiante comprise entre 0 ˚C et 35 ˚C. La plage de température de stockage recommandée est de -10 ˚C à 40 ˚C. Une utilisation ou un stockage en dehors de ces limites peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
2. Ce produit et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants pour éviter toute blessure accidentelle, suffocation ou autre danger.
3. Évitez d'exposer le produit et ses accessoires à la pluie, aux liquides ou à l'humidité, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
4. Gardez le produit ainsi que la batterie ou le bloc-batterie, le cas échéant, à l'écart des flammes nues, des environnements à haute température et de la lumière directe du soleil pour éviter tout dommage potentiel.
5. Éliminez le produit et ses accessoires conformément à la réglementation locale. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Une élimination incorrecte, en particulier des batteries ou blocs-batterie, peut entraîner une explosion.
6. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas le produit ou ses accessoires (y compris le remplacement de la batterie ou du bloc-batterie intégré, le cas échéant) sans autorisation professionnelle. Une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages à l'appareil ou des blessures, et annule la garantie.

Mode d’emploi

I. Méthode de connexion
Après avoir connecté le câble USB au clavier et à l'appareil, le clavier s'allume et passe automatiquement à l'effet d'éclairage par défaut.

II. Modes d'effets d'éclairage
Changer les effets d'éclairage : FN+Right ALT, 20 effets d'éclairage RGB au total.
Réglage de la couleur : FN+Right CTRL.
Allumer/éteindre les effets d'éclairage : FN+PrtSc.
Réglage de la luminosité : FN+UP/DOWN, 5 niveaux au total.
Réglage de la vitesse : FN+LEFT/RIGHT, 5 niveaux au total.
Lorsque la vitesse ou la luminosité est réglée à 100 %, le voyant lumineux clignote 3 fois pour avertir.

III. Enregistrement d'effets d'éclairage
FN+L1/L2/L3/L4/L5 sont les touches d'effets d'éclairage personnalisés.
Étapes d'enregistrement : Par exemple, appuyez sur « FN+L1 », puis appuyez sur « FN+LR » (à côté de la touche M). Le voyant lumineux clignote rapidement. Vous pouvez maintenant éclairer n'importe quelle touche en cliquant dessus, et le fait de cliquer continuellement sur la même touche fera défiler différentes couleurs. Une fois la personnalisation terminée, appuyez sur « FN+LR » pour enregistrer, puis appuyez sur « FN+L1 » pour appliquer.

IV. Paramètres d'usine
Appuyez sur « FN+ESC» pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

Contenu du Paquet

Clavier ×1, Manuel d’Utilisation ×1, Câble USB ×1, Interrupteurs de rechange ×2, Extracteur d’interrupteurs ×1, Extracteur de touches ×1



Avvertenza di Sicurezza

Leggere attentamente e seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto, per garantirne le prestazioni ottimali, un utilizzo sicuro ed evitare rischi o comportamenti illeciti:

1. Utilizzare questo prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 0 ˚C e 35 ˚C. L'intervallo di temperatura di stoccaggio consigliato è compreso tra -10 ˚C e 40 ˚C. L'uso o la conservazione al di fuori di questi limiti può causare malfunzionamenti.
2. Questo prodotto e i suoi accessori possono contenere piccole parti. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare infortuni accidentali, soffocamento o altri pericoli.
3. Evitare di esporre il prodotto e i suoi accessori a pioggia, liquidi o umidità, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
4. Tenere il prodotto e la batteria o il pacco batteria, se presente, lontano da fiamme libere, ambienti ad alta temperatura e luce solare diretta per evitare danni.
5. Smaltire il prodotto e i suoi accessori in conformità con le normative locali. Non gettarli nei rifiuti domestici. Uno smaltimento improprio, soprattutto della batteria o del pacco batteria, può causare esplosioni.
6. Non smontare, modificare o riparare il prodotto o i suoi accessori (inclusa la sostituzione della batteria o del pacco batteria integrati, se presenti) senza autorizzazione professionale. Una manipolazione impropria può causare danni al dispositivo o lesioni personali e annulla la garanzia.

Istruzioni per l’uso

I. Metodo di connessione
Dopo aver collegato il cavo USB alla tastiera e al dispositivo, la tastiera si accende ed entra automaticamente nell'effetto luminoso predefinito.

II. Modalità effetti luminosi
Cambio degli effetti luminosi: FN+Right ALT, 20 effetti luminosi RGB in totale.
Regolazione del colore: FN+Right CTRL.
Accensione/spegnimento degli effetti luminosi: FN+PrtSc.
Regolazione della luminosità: FN+UP/DOWN, 5 livelli in totale.
Regolazione della velocità: FN+LEFT/RIGHT, 5 livelli in totale.
Quando la velocità o la luminosità sono regolate al 100%, la spia lampeggia 3 volte come avviso.

III. Registrazione degli effetti luminosi
FN+L1/L2/L3/L4/L5 sono i tasti per gli effetti luminosi personalizzati.
Passaggi per la registrazione: Ad esempio, premere “FN+L1”, quindi premere “FN+LR” (accanto al tasto M). La spia lampeggia rapidamente. Ora è possibile illuminare qualsiasi tasto cliccandoci sopra, e cliccando continuamente lo stesso tasto si passerà attraverso diversi colori. Dopo aver completato la personalizzazione, premere “FN+LR” per salvare, quindi premere “FN+L1” per applicare.

IV. Impostazioni di fabbrica
Premere “FN+ESC” per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Contenuto della Confezione

Tastiera ×1, Manuale Utente ×1, Cavo USB ×1, Interruttori di ricambio ×2, Estrattore interruttori ×1, Estrattore tasti ×1



安全上のご注意

本製品をご使用になる前に、以下の安全上の注意事項をよくお読みいただき、厳守してください。最適な性能、安全な使用、そして危険や違法行為の防止のために必要です。

1. 本製品は、周囲温度 0 ℃ ~ 35 ℃ の範囲で使用してください。推奨される保管温度範囲は -10 ℃ ~ 40 ℃ です。これらの範囲を超えて使用または保管した場合、機器の故障を引き起こす可能性があります。
2. 本製品および付属品には小さな部品が含まれている場合があります。誤って怪我をしたり、誤飲による窒息などの危険を防ぐため、お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 本製品および付属品を雨、水分、液体にさらさないでください。火災や感電の原因となる可能性があります。
4. 本製品およびバッテリーまたはバッテリーパック（該当する場合）は、火気、高温環境、直射日光を避けて保管してください。破損の恐れがあります。
5. 本製品および付属品は、地域の法律に従って適切に廃棄してください。家庭ごみとして捨てないでください。特にバッテリーやバッテリーパックは、誤った廃棄により爆発の危険があります。
6. 専門の許可なしに、本製品や付属品（内蔵バッテリーまたはバッテリーパックの交換を含む）を分解、改造、修理しないでください。不適切な取り扱いは、機器の損傷や人身事故につながり、保証の対象外となります。

使用説明

I. 接続方法
USB ケーブルをキーボードとデバイスに接続すると、キーボードの電源が入り、自動的にデフォルトのライティング効果が開始されます。

II. ライティングモード
ライティング効果の切り替え：FN+Right ALT（全 20 種類の RGB 効果）。
色の調節：FN+Right CTRL。
ライティングのオン / オフ：FN+PrtSc。
明るさの調節：FN+UP/DOWN（全 5 段階）。
速度の調節：FN+LEFT/RIGHT（全 5 段階）。
速度または明るさが 100% に達すると、インジケーターが 3 回点滅してお知らせします。

III. ライティング効果の録画
FN+L1/L2/L3/L4/L5 はカスタムライティング効果キーです。
録画手順：例として「FN+L1」を押し、次に「FN+LR」（M キーの横）を押します。インジケーターが速く点滅します。この状態で任意のキーをクリックすると点灯し、同じキーを連続してクリックすると色が順番に切り替わります。カスタマイズが終わったら「FN+LR」を押して保存し、その後「FN+L1」を押して適用します。

IV. 工場出荷時設定
「FN+ESC」を 5 秒間長押しすると、工場出荷時の設定に戻ります。

パッケージ内容

キーボード ×1、取扱説明書 ×1、USB ケーブル ×1、予備スイッチ ×2、スイッチ引き抜き器 ×1、キーキャップ引き抜き器 ×1

안전 경고

본 제품을 사용하기 전에 아래의 안전 지침을 반드시 읽고 엄수하여 제품의 최적 성능과 안전한 사용을 보장하고, 위험 또는 불법적인 행동을 예방하십시오.

1. 본 제품은 주변 온도 0 °C 35 °C 범위에서 사용하십시오. 권장 보관 온도는 -10 °C 40 °C입니다. 이 범위를 벗어난 사용 또는 보관은 장치 오작동을 유발할 수 있습니다.
2. 본 제품 및 액세서리에는 작은 부품이 포함되어 있을 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부주의 시 부상, 질식 등의 위험이 있습니다.
3. 제품 및 액세서리를 비, 액체 또는 습기에 노출시키지 마십시오. 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.
4. 제품 및 배터리 또는 배터리 팩(해당되는 경우)을 화염, 고온 환경 및 직사광선으로부터 멀리 두십시오. 손상의 원인이 될 수 있습니다.
5. 제품 및 액세서리는 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 가정용 쓰레기로 버리지 마십시오. 특히 배터리 또는 배터리 팩의 잘못된 폐기는 폭발을 유발할 수 있습니다.
6. 전문적인 승인이 없는 경우, 제품 및 액세서리(내장 배터리 또는 배터리 팩 교체 포함)를 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오. 부적절한 취급은 제품 손상 또는 인명 피해를 유발할 수 있으며, 보증이 무효화됩니다.

KO

사용 설명서

I. 연결 방법
USB 케이블을 키보드와 기기에 연결하면 키보드 전원이 켜지며 자동으로 기본 조명 효과가 시작됩니다.

II. 조명 효과 모드
조명 효과 전환: FN+Right ALT, 총 20가지 RGB 조명 효과.
색상 조절: FN+Right CTRL.
조명 효과 켜기/끄기: FN+PrtSc.
밝기 조절: FN+UP/DOWN, 총 5단계.
속도 조절: FN+LEFT/RIGHT, 총 5단계.
속도나 밝기가 100%에 도달하면 표시등이 3번 깜빡여 알립니다.

III. 조명 효과 녹화
FN+L1/L2/L3/L4/L5는 사용자 정의 조명 효과 키입니다.
녹화 단계: 예를 들어 "FN+L1"을 누른 다음 "FN+LR"(M 키 옆)을 누릅니다. 표시등이 빠르게 깜빡입니다. 이제 원하는 키를 클릭하여 불을 밝힐 수 있으며, 같은 키를 계속 클릭하면 여러 색상이 순환됩니다. 설정을 마친 후 "FN+LR"을 눌러 저장하고, 다시 "FN+L1"을 눌러 적용합니다.

KO

IV. 공장 초기화
"FN+ESC"를 5초 동안 누르면 공장 출고 상태로 초기화됩니다.

패키지 구성

키보드 ×1, 사용자 설명서 ×1, USB 케이블 ×1, 여분 스위치 ×2, 스위치 풀러 ×1, 키캡 풀러 ×1



Ostrzeżenie o Bezpieczeństwie

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać i ściśle przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić optymalną wydajność, bezpieczne użytkowanie oraz uniknąć zagrożeń lub nielegalnych działań:

1. Używaj produktu w zakresie temperatur otoczenia od 0 ˚C do 35 ˚C. Zalecany zakres temperatury przechowywania to od -10 ˚C do 40 ˚C. Używanie lub przechowywanie poza tymi wartościami może skutkować awarią urządzenia.
2. Produkt i jego akcesoria mogą zawierać małe elementy. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowym urazom, zakrztuszeniu się lub innym zagrożeniom.
3. Unikaj narażania produktu i jego akcesoriów na deszcz, płyny lub wilgoć, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
4. Trzymaj produkt oraz baterię lub pakiet baterii (jeśli dotyczy) z dala od otwartego ognia, wysokich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom.
5. Utylizuj produkt i jego akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich razem z odpadami domowymi. Niewłaściwa utylizacja, szczególnie baterii lub pakietu baterii, może prowadzić do wybuchu.
6. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu lub jego akcesoriów (w tym nie wymieniaj wbudowanej baterii lub pakietu baterii, jeśli dotyczy) bez profesjonalnego upoważnienia. Niewłaściwa obsługa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń oraz unieważnia gwarancję.

Instrukcja użytkowania

I. Sposób połączenia
Po podłączeniu kabla USB do klawiatury i urządzenia klawiatura włącza się i automatycznie uruchamia domyślny efekt świetlny.

II. Tryby efektów świetlnych
Przełączanie efektów świetlnych: FN+Right ALT, łącznie 20 efektów świetlnych RGB.
Regulacja kolorów: FN+Right CTRL.
Włączanie/wyłączanie efektów świetlnych: FN+PrtSc.
Regulacja jasności: FN+UP/DOWN, łącznie 5 poziomów.
Regulacja prędkości: FN+LEFT/RIGHT, łącznie 5 poziomów.
Gdy prędkość lub jasność zostanie ustawiona na 100%, lampka kontrolna miga 3 razy jako komunikat.

III. Nagrywanie efektów świetlnych
Klawisze FN+L1/L2/L3/L4/L5 to klawisze niestandardowych efektów świetlnych.
Kroki nagrywania: Na przykład naciśnij „FN+L1”, a następnie naciśnij „FN+LR” (obok klawisza M). Lampka kontrolna zacznie szybko migać. Teraz możesz podświetlić dowolny klawisz, klikając go, a ciągłe klikanie tego samego klawisza spowoduje przełączanie między różnymi kolorami. Po zakończeniu dostosowywania naciśnij „FN+LR”, aby zapisać, a następnie naciśnij „FN+L1”, aby zastosować.

PL

IV. Ustawienia fabryczne
Naciśnij „FN+ESC” przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Zawartość opakowania

Klawiatura ×1, Instrukcja obsługi ×1, Kabel USB ×1, Zapasowe przełączniki ×2, Wyciągacz przełączników ×1, Wyciągacz klawiszy ×1



Aviso de Segurança

Leia e siga rigorosamente as instruções de segurança abaixo antes de utilizar este produto, para garantir o desempenho ideal, o uso seguro e prevenir riscos ou comportamentos ilegais:

1. Utilize este produto em uma faixa de temperatura ambiente entre 0 ˚C e 35 ˚C. A faixa recomendada de temperatura de armazenamento é de -10 ˚C a 40 ˚C. O uso ou armazenamento fora desses limites pode causar falhas no dispositivo.
2. Este produto e seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças para evitar ferimentos acidentais, asfixia ou outros riscos.
3. Evite expor o produto e seus acessórios à chuva, líquidos ou umidade, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
4. Mantenha o produto e a bateria ou o pacote de baterias, se aplicável, longe de chamas abertas, ambientes de alta temperatura e luz solar direta, a fim de evitar danos potenciais.
5. Descarte o produto e seus acessórios de acordo com as regulamentações locais. Não os descarte como lixo doméstico. O descarte incorreto, especialmente de bateria ou pacote de baterias, pode causar explosão.
6. Não desmonte, modifique ou repare o produto ou seus acessórios (incluindo a substituição da bateria ou pacote de baterias integrados, se aplicável) sem autorização profissional. O manuseio inadequado pode causar danos ao dispositivo ou ferimentos pessoais, e anulará a garantia.

PT

Instruções de Uso

I. Método de conexão
Após conectar o cabo USB ao teclado e ao dispositivo, o teclado liga e entra automaticamente no efeito de iluminação padrão.

II. Modos de efeitos de iluminação
Alternar efeitos de iluminação: FN+Right ALT, 20 efeitos de iluminação RGB no total.
Ajuste de cor: FN+Right CTRL.
Ligar/desligar efeitos de iluminação: FN+PrtSc.
Ajuste de brilho: FN+UP/DOWN, 5 níveis no total.
Ajuste de velocidade: FN+LEFT/RIGHT, 5 níveis no total.
Quando a velocidade ou o brilho são ajustados para 100%, a luz indicadora pisca 3 vezes como um aviso.

III. Gravação de efeitos de iluminação
FN+L1/L2/L3/L4/L5 são as teclas de efeitos de iluminação personalizados.
Passos de gravação: Por exemplo, pressione “FN+L1”, depois pressione “FN+LR” (ao lado da tecla M). A luz indicadora pisca rapidamente. Agora você pode iluminar qualquer tecla clicando nela, e clicar na mesma tecla continuamente alternará entre cores diferentes. Após concluir a personalização, pressione “FN+LR” para salvar, depois pressione “FN+L1” para aplicar.

IV. Configurações de fábrica
Pressione “FN+ESC” por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

Conteúdo da Embalagem

Teclado ×1, Manual do Usuário ×1, Cabo USB ×1, Interruptores de Reserva ×2, Extrator de Interruptores ×1, Extrator de Teclas ×1



Предупреждение о Безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочтите и строго соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить его оптимальную работу, безопасную эксплуатацию и предотвратить возможные опасности или противоправные действия:

1. Используйте устройство при температуре окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Рекомендуемый диапазон температур хранения — от -10 °C до 40 °C. Использование или хранение за пределами этих диапазонов может привести к неисправности.
2. Устройство и его аксессуары могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте, чтобы избежать травм, удушья или других рисков.
3. Избегайте попадания дождя, жидкостей или влаги на устройство и его аксессуары — это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
4. Держите устройство и аккумулятор (или аккумуляторную батарею), при наличии, вдали от открытого огня, высоких температур и прямых солнечных лучей, чтобы избежать повреждений.
5. Утилизируйте устройство и его аксессуары в соответствии с местным законодательством. Не выбрасывайте их с бытовыми отходами. Неправильная утилизация, особенно аккумуляторов, может привести к взрыву.
6. Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте устройство и его аксессуары (включая замену встроенного аккумулятора, если применимо) без соответствующей квалификации. Это может привести к повреждению устройства или травмам и аннулирует гарантию.

RU

Инструкция по эксплуатации

I. Способ подключения
После подключения USB-кабеля к клавиатуре и устройству клавиатура включается и автоматически переходит в режим светового эффекта по умолчанию.

II. Режимы световых эффектов
Переключение световых эффектов: FN+Right ALT, всего 20 световых эффектов RGB.
Регулировка цвета: FN+Right CTRL.
Включение/выключение световых эффектов: FN+PrtSc.
Регулировка яркости: FN+UP/DOWN, всего 5 уровней.
Регулировка скорости: FN+LEFT/RIGHT, всего 5 уровней.
Когда скорость или яркость настроены на 100%, индикатор мигает 3 раза в качестве подсказки.

III. Запись световых эффектов
FN+L1/L2/L3/L4/L5 — это клавиши пользовательских световых эффектов.
Шаги записи: Например, нажмите «FN+L1», затем нажмите «FN+LR» (рядом с клавишей M). Индикатор начнет быстро мигать. Теперь вы можете подсветить любую клавишу, нажав на нее, а повторное нажатие на ту же клавишу будет циклически менять цвета. После завершения настройки нажмите «FN+LR» для сохранения, затем нажмите «FN+L1» для применения.

IV. Заводские настройки
Нажмите «FN+ESC » и удерживайте 5 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Содержимое упаковки

RU

Клавиатура ×1, Руководство пользователя ×1, USB-кабель ×1, Запасные переключатели ×2, Съёмник переключателей ×1, Съёмник клавиш ×1

คำเตือนด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยด้านล่างอย่างเคร่งครัดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด การใช้งานที่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย:

1. ใช้อุปกรณ์นี้ในช่วงอุณหภูมิโดยรอบที่ 0 °C ถึง 35 °C ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการจัดเก็บคือ -10 °C ถึง 40 °C การใช้งานหรือเก็บรักษานอกช่วงนี้อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
2. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก กรุณาเก็บให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การสำลัก หรืออันตรายอื่นๆ
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝน ของเหลว หรือความชื้น ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
4. เก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ (ถ้ามี) ให้ห่างจากเปลวไฟ อุณหภูมิสูง และแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
5. โปรดกำจัดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมตามกฎระเบียบท้องถิ่น ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป การกำจัดแบตเตอรี่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการระเบิด
6. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม (รวมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัว หากมี) โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างมืออาชีพ การใช้งานผิดวิธีอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือเกิดอันตราย และทำให้หมดประกัน

TH

คู่มือการใช้งาน

I. วิธีการเชื่อมต่อ
หลังจากเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับคีย์บอร์ดและอุปกรณ์แล้ว คีย์บอร์ดจะเปิดเครื่องและเข้าสู่เอฟเฟกต์ไฟเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

II. โหมดเอฟเฟกต์ไฟ
การสลับเอฟเฟกต์ไฟ: FN+Right ALT มีเอฟเฟกต์ไฟ RGB ทั้งหมด 20 แบบ
การปรับสี: FN+Right CTRL
เปิด/ปิดเอฟเฟกต์ไฟ: FN+PrtSc
การปรับความสว่าง: FN+UP/DOWN ทั้งหมด 5 ระดับ
การปรับความเร็ว: FN+LEFT/RIGHT ทั้งหมด 5 ระดับ
เมื่อปรับความเร็วหรือความสว่างถึง 100% ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ 3 ครั้งเพื่อแจ้งเตือน

III. การบันทึกเอฟเฟกต์ไฟ
FN+L1/L2/L3/L4/L5 คือปุ่มเอฟเฟกต์ไฟที่กำหนดเอง
ขั้นตอนการบันทึก: ตัวอย่างเช่น กด "FN+L1" จากนั้นกด "FN+LR" (ข้างปุ่ม M) ไฟแสดงสถานะจะกระพริบอย่างรวดเร็ว ตอนนี้คุณสามารถทำให้ปุ่มใดก็ได้สว่างขึ้นโดยการคลิกปุ่มนั้น และการคลิกปุ่มเดิมซ้ำๆ จะเป็นการสลับสีต่างๆ เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว ให้กด "FN+LR" เพื่อบันทึก จากนั้นกด " FN+L1" เพื่อนำไปใช้

IV. การตั้งค่าจากโรงงาน
กด "FN+ESC" ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน

รายการสินค้าในกล่อง

คีย์บอร์ด ×1, คู่มือผู้ใช้ ×1, สาย USB ×1, สวิตช์สำรอง ×2, อุปกรณ์ถอดสวิตช์ ×1, อุปกรณ์ถอดคีย์แคป ×1



Güvenlik Uyarısı

Bu ürünün en iyi performansla ve güvenli şekilde çalışmasını sağlamak ve tehlikeleri ya da yasa dışı davranışları önlemek için lütfen ürünü kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun ve kesinlikle uygulayın:

1. Bu ürünü yalnızca 0 ˚C ile 35 ˚C arasındaki ortam sıcaklığında kullanın. Tavsiye edilen saklama sıcaklığı aralığı -10 ˚C ile 40 ˚C'dir. Bu sınırların dışında çalıştırmak veya depolamak arızaya neden olabilir.
2. Bu ürün ve aksesuarları küçük parçalar içerebilir. Kazara yaralanma, boğulma veya diğer tehlikeleri önlemek için çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
3. Ürünü ve aksesuarlarını yağmura, sıvılara veya neme maruz bırakmaktan kaçının. Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
4. Ürünü ve varsa pil veya pil paketini açık alevden, yüksek sıcaklıktaki ortamlardan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Bu, olası hasarları önlemek içindir.
5. Ürünü ve aksesuarlarını yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Evsel atıklarla birlikte atmayın. Özellikle pil veya pil paketinin uygunsuz şekilde atılması patlamaya neden olabilir.
6. Ürün veya aksesuarları (dahili pil veya pil paketi değişimi dâhil) yetkili olmayan kişilerce sökülmemeli, değiştirilmemeli veya onarılmamalıdır. Uygunsuz müdahaleler cihazın zarar görmesine veya kişisel yaralanmaya yol açabilir ve garanti geçersiz olur.

Kullanım Kılavuzu

I. Bağlantı Yöntemi
USB kablosunu klavyeye ve cihaza bağladıktan sonra klavye açılır ve otomatik olarak varsayılan ışık efektine girer.

II. Işık Efekti Modları
Işık efektlerini değiştirme: FN+Right ALT, toplam 20 RGB ışık efekti.
Renk ayarı: FN+Right CTRL.
Işık efektlerini açma/kapama: FN+PrtSc.
Parlaklık ayarı: FN+UP/DOWN, toplam 5 seviye.
Hız ayarı: FN+LEFT/RIGHT, toplam 5 seviye.
Hız veya parlaklık %100'e ayarlandığında, gösterge ışığı uyarı olarak 3 kez yanıp söner.

III. Işık Efekti Kaydı
FN+L1/L2/L3/L4/L5 özel ışık efekti tuşlarıdır.
Kayıt adımları: Örneğin, “FN+L1” tuşuna basın, ardından “FN+LR” (M tuşunun yanında) tuşuna basın. Gösterge ışığı hızla yanıp söner. Artık herhangi bir tuşa tıklayarak o tuşu aydınlatabilirsiniz ve aynı tuşa sürekli tıklamak farklı renkler arasında geçiş yapacaktır. Özelleştirmeyi tamamladıktan sonra kaydetmek için “FN+LR” tuşuna basın, ardından uygulamak için “FN+L1” tuşuna basın.

IV. Fabrika Ayarları
Fabrika ayarlarını geri yüklemek için “FN+ESC” tuşuna 5 saniye boyunca basın.

Paket İçeriği

Klavye ×1, Kullanım Kılavuzu ×1, USB Kablosu ×1, Yedek Anahtarlar ×2, Anahtar Çıkarıcı ×1, Tuş Çıkarıcı ×1

TR



Cảnh báo an toàn

Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn dưới đây trước khi sử dụng sản phẩm này để đảm bảo hiệu suất tối ưu, vận hành an toàn và tránh các nguy cơ hoặc hành vi vi phạm:

1. Sử dụng sản phẩm này trong phạm vi nhiệt độ môi trường từ 0 °C đến 35 °C. Nhiệt độ lưu trữ khuyến nghị là từ -10 °C đến 40 °C. Việc vận hành hoặc lưu trữ ngoài giới hạn này có thể gây ra sự cố.
2. Sản phẩm và các phụ kiện có thể chứa các bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm với của trẻ em để tránh thương tích, hóc nghẹn hoặc nguy hiểm khác.
3. Tránh để sản phẩm và phụ kiện tiếp xúc với mưa, chất lỏng hoặc độ ẩm vì có thể gây cháy hoặc điện giật.
4. Giữ sản phẩm và pin hoặc bộ pin (nếu có) tránh xa lửa, môi trường nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời trực tiếp để ngăn ngừa hư hỏng.
5. Vứt bỏ sản phẩm và phụ kiện theo đúng quy định địa phương. Không được thải bỏ như rác sinh hoạt. Việc xử lý không đúng cách, đặc biệt là pin hoặc bộ pin, có thể gây nổ.
6. Không tự ý tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa sản phẩm hay phụ kiện (bao gồm cả việc thay pin tích hợp hoặc bộ pin, nếu có) mà không có sự cho phép chuyên môn. Xử lý sai cách có thể gây hỏng thiết bị hoặc thương tích cá nhân và làm mất hiệu lực bảo hành.

Hướng dẫn sử dụng

I. Phương thức kết nối
Sau khi kết nối cáp USB với bàn phím và thiết bị, bàn phím sẽ bật nguồn và tự động chuyển vào hiệu ứng ánh sáng mặc định.

II. Các chế độ hiệu ứng ánh sáng
Chuyển đổi hiệu ứng ánh sáng: FN+Right ALT, tổng cộng 20 hiệu ứng ánh sáng RGB.
Điều chỉnh màu sắc: FN+Right CTRL.
Bật/tắt hiệu ứng ánh sáng: FN+PrtSc.
Điều chỉnh độ sáng: FN+UP/DOWN, tổng cộng 5 mức.
Điều chỉnh tốc độ: FN+LEFT/RIGHT, tổng cộng 5 mức.
Khi tốc độ hoặc độ sáng được điều chỉnh đến 100%, đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy 3 lần để nhắc nhở.

III. Ghi lại hiệu ứng ánh sáng
FN+L1/L2/L3/L4/L5 là các phím hiệu ứng ánh sáng tùy chỉnh.
Các bước ghi: Ví dụ, nhấn “FN+L1”, sau đó nhấn “FN+LR” (cạnh phím M). Đèn chỉ báo nhấp nháy nhanh. Bây giờ bạn có thể làm sáng bất kỳ phím nào bằng cách nhấp vào phím đó và việc nhấp liên tục vào cùng một phím sẽ xoay vòng qua các màu sắc khác nhau. Sau khi hoàn tất tùy chỉnh, nhấn “FN+LR” để lưu, sau đó nhấn “FN+L1” để áp dụng.

IV. Cài đặt gốc
Nhấn “FN+ESC” trong 5 giây để khôi phục cài đặt gốc.

Nội Dung Hộp

Bàn phím ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Cáp USB ×1, Công tắc dự phòng ×2, Dụng cụ rút công tắc ×1, Dụng cụ rút keycap ×1



安全警告

在使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下注意事项，以确保产品性能正常、使用安全并避免危险或非法行为：

1. 请在0 ℃至35 ℃环境温度下使用本产品，存放温度范围为−10 ℃至40 ℃。超出此范围可能导致设备故障。
2. 本产品及其配件可能含有小部件，应置于儿童接触不到的地方，以防误伤、误吞造成窒息或其他危险。
3. 避免产品及配件接触液体或受潮，以免引发火灾或触电风险。
4. 请远离火源、高温环境及阳光直射，避免对产品或电池造成损害（如适用）。
5. 请根据当地法规回收处理产品和配件，不得作为生活垃圾丢弃。若产品含有电池，错误处理可能导致电池爆炸。
6. 请勿自行拆卸、改装或维修产品及配件（包括更换内置电池，如适用），否则可能导致设备损坏或人身伤害，且不在保修范围内。

组合键功能说明

组合键	功能
FN + F1	播放器
FN + F2	音量减
FN + F3	音量加
FN + F4	静音
FN + F5	上一曲
FN + F6	下一曲
FN + F7	播放/暂停
FN + F8	停止
FN + F9	邮件

组合键	功能
FN + F10	主页
FN + F11	我的电脑
FN + F12	计算器
FN + [{	Ins
FN +] }	Del
FN + ; :	Home
FN + ' "	End
FN + . >	PgUp
FN + / ?	PgDn

产品参数

产品型号	K500-B94
连接方式	有线
按键数量	94
多媒体键	12
无冲模式	全键无冲
尺寸	353 × 125 × 35 mm
线长	约1.5 m
执行标准	GB/T 14081-2010

使用说明

一、连接方式
将USB线连接键盘和设备后，键盘开机，自动进入默认灯效。

二、灯效模式
切换灯效：FN+右ALT，共20种RGB灯效。
颜色调节：FN+右CTRL。
打开/关闭灯效：FN+PrtSc。
亮度调节：FN+↑/↓，共5级。
速度调节：FN+←/→，共5级。
当速度或亮度调至100%时，指示灯闪烁3次提示。

三、灯效录制
FN+L1/L2/L3/L4/L5 是自定义灯光效果键。
录制步骤：例如，按下“FN+L1”，然后按下“FN+LR”（在M键旁边）。指示灯快速闪烁。现在你可以通过点击任意键来点亮它，连续点击同一个键将循环显示不同的颜色。完成自定义后，按“FN+LR”保存，然后按"Fn+L1"应用。

四、出厂设置
按“FN+ESC”5秒恢复出厂设置。

产品清单

键盘×1、说明书×1、数据线×1、增补轴体×2、拔轴器×1、拔键器×1。

机械师计算机商品保修说明

机械师计算机商品全面遵照国家质量监督检验检疫总局、信息产业部联合颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》对计算机商品，包括不限于键盘、鼠标等商品，实施产品“三包”服务：

- ●产品质保期以购机日起对整机保修1年；
- ●在质保期内，如因产品本身质量问题我公司提供免费维修、更换和退货服务。

免责范围

在质保期内，下列人为和不可抗力因素导致的产品故障不属于免费维修、更换和退货服务范围：

1. 不能出示产品有效质保凭证，或产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁现象，或产品没有序列号，或质保凭证上的型号或编码与产品实物不相符合的；
2. 产品超出规定的质保期限的；
3. 未依据产品使用说明书或未依据说明书所指示的工作环境使用、维护、保管所导致的故障或损坏的；
4. 非制造商授权的维修人员对产品修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏的；
5. 意外事故或其他不可抗拒力造成的损坏。
6. 销售人员承诺的产品之外的服务及附加的配置、赠品。

*说明书中的中文内容仅适用于中国境内（不含港澳台地区）。

附录 产品性能故障表

序号	性能故障
1	不能正常使用

GAME YOUR WAY.

Global

微信公众号

QQ群

https://www.machenike.com/