MACHENIKE

GAMING KEYBORARD

KG75

Applicable Model 适用型号:

KG75 Tri-Mode Silver Switch Prism White /

KG75 三模 银轴 折影白

USER MANUAL 使用说明书

保修说明

DE Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

ES Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo como referencia.

FR Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

IT Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimento futuro.

JA 本製品を使用する前に、取扱説明書をよくお読みいただき、参考のために適切に保管してください。

KO 이 제품을 사용하기 전에 설명서를 꼼꼼히 읽고 참고용으로 보관해주십시오.

PL Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją dla celów odniesienia w przyszłości.

PT Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de utilizar este produto e guarde-o para referência.

RU Перед использованием этого продукта внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

TH โปรดอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้และเก็บไว้เพื่ออ้างอิง

TR Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

VI Vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này và lưu giữ cẩn thận để tham khảo.

AR يرجى قراءة الدليل بعناية قبل استخدام هذا المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل

EN Please read this manual carefully before using the product and retain it for future reference.
The Company will provide necessary technical support in the event that the device fails to connect or operate properly due to uncontrollable factors, such as upgrades or changes to third-party operating systems, gaming platforms, or software. Such circumstances do not constitute product quality issues and are not subject to quality-related warranty terms.
Product specifications may be adjusted due to technical improvements. Provided that core functionality and compatibility are maintained, the actual product shall prevail. Such changes are subject to change without prior notice.
The contents of this manual are compiled based on the technical status at the time of publication. The information is true and accurate as of the date of release and shall take effect from that date, superseding all previous versions of related documentation.

CN 使用本产品前，请仔细阅读使用手册，并妥善保存以备查阅。

如因第三方操作系统、游戏平台或软件的升级、变更等不可控因素，导致设备无法正常连接或运行，本公司将提供必要的技术支持；该情形不属于产品质量问题，不适用质量责任相关条款。


产品规格可能随技术改进调整，在确保核心功能兼容的前提下，以最终产品状态为准，恕不另行通知。


本使用手册内容基于发布时的技术状态编制，内容在发布时真实、准确，自发布之日起生效，并取代此前所有版本的相关说明。

目录/Contents

User Manual	English	3
دليل المستخدم	العربية	8
Benutzerhandbuch	Deutsch	11
Manual del usuario	Español	15
Manuel de l'utilisateur	Français	19
Manuale dell'utente	Italiano	23
取扱説明書	日本語	27
사용자 매뉴얼	한국어	30
Instrukcja obsługi	Polski	33
Manual do usuário	Português	37
Руководство пользователя	Русский	41
คู่มือผู้ใช้	ภาษาไทย	45
Kullanım Kılavuzu	Türkçe	48
Sách hướng dẫn sử dụng	Tiếng Việt	52
用户手册	中文	55

Overview

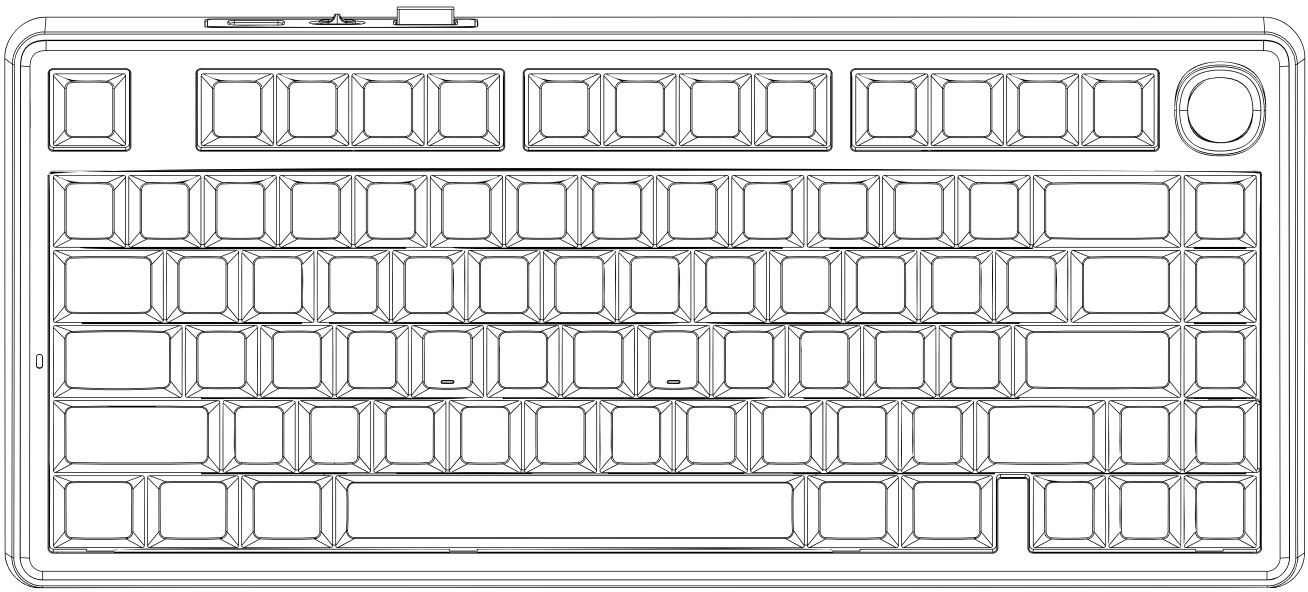

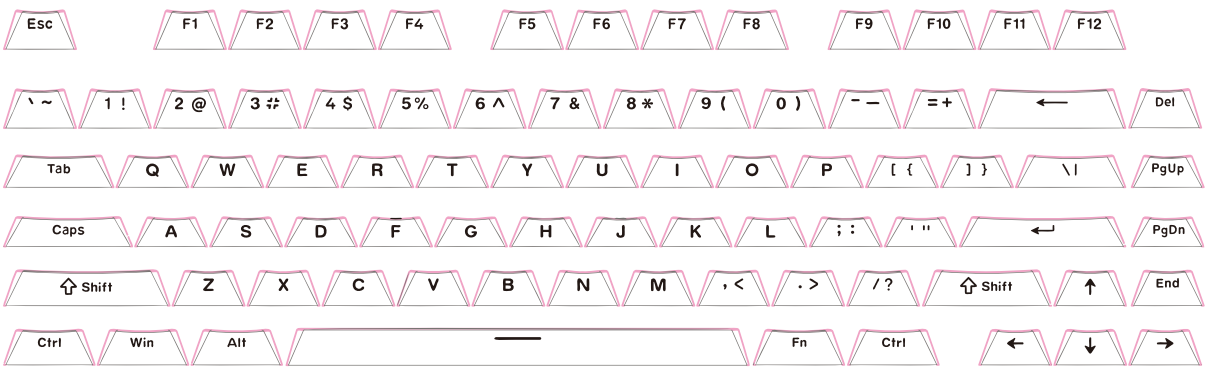
Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
` ~
1 !
2 @
3 #
4 $
5 %
6 ^
7 &
8 *
9 (
0)
- _
= +
Del
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
[{
] }
\ |
PgUp
Caps
A
S
D
F
G
H
J
K
L
; :
' "
PgDn
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
, <
. >
/ ?
Shift
End
Ctrl
Win
Alt
Fn
Ctrl

Multimedia Functionality

Windows:

Combination	Function
FN + F1	Home
FN + F2	Email
FN + F3	Switch Windows
FN + F4	File Explorer
FN + F5	Brightness -
FN + F6	Brightness +
FN + F7	Previous Track
FN + F8	Play/Pause
FN + F9	Next Track

Combination	Function
FN + F10	Mute
FN + F11	Volume -
FN + F12	Volume +
FN + U	PRTSC
FN + I	SCRLK
FN + O	PAUSE
FN + Del	INS
FN + End	HOME

macOS:

Combination	Function
F1	Screen Brightness -
F2	Screen Brightness +
F3	Switch Windows
F4	Show Desktop
F5	Backlight Brightness -
F6	Backlight Brightness +

Combination	Function
F7	Previous Track
F8	Play/Pause
F9	Next Track
F10	Mute
F11	Volume -
F12	Volume +

Specifications

Product Model	KG75 Tri-Mode Silver Switch Prism White
Connectivity	Wired + Bluetooth + 2.4G
Number of Keys	81
Multimedia Keys	12
Anti-Ghosting	N-Key Rollover
Battery	4000 mAh
Dimension	322.7 × 143.2 × 43.1 mm
Cable	Approx. 1.5 m

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Safety Warning

Please read and strictly follow the safety instructions below before using this product to ensure optimal performance, safe operation, and to prevent hazards or unlawful behavior:

1. Use this product within an ambient temperature range of 0 ˚C to 35 ˚C. The recommended storage temperature range is -10 ˚C to 40 ˚C. Operating or storing the device outside these limits may result in malfunction.
2. This product and its accessories may contain small components. Keep them out of the reach of children to prevent accidental injury, choking, or other hazards.
3. Avoid exposing the product and its accessories to rain, liquids, or moisture, as this may result in fire or electric shock.
4. Keep the product and the battery or battery pack, if applicable, away from open flames, high-temperature environments, and direct sunlight to prevent potential damage.
5. Dispose of the product and its accessories in accordance with local regulations. Do not discard them as household waste. Improper disposal, especially of battery or battery pack, may result in explosion.
6. Do not disassemble, modify, or repair the product or its accessories (including the replacement of the built-in battery or battery pack, if applicable) without professional authorization. Improper handling may result in device damage or personal injury and will void the warranty.
7. If the product supports power supply or charging via an external adapter, use only certified adapters that comply with applicable national or regional safety standards and meet the voltage and current specifications indicated on the rating label; otherwise, the product may be damaged or fail to operate.



Safety Warning

8. If the product is equipped with a battery or battery pack, pay special attention to the following precautions:

- Do not incinerate or expose the battery or battery pack to heat, as this may cause an explosion.
- Do not disassemble, drop, crush, or modify the battery or battery pack to avoid mechanical damage that could result in explosion.
- Do not insert foreign objects into, or puncture, the battery or battery pack or its compartment.
- Do not immerse the battery or battery pack in water or any other liquid. Do not use the product if it has been exposed to moisture.
- Avoid external impact or pressure on the battery or battery pack to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.
- Do not use or store the battery or battery pack outside the recommended temperature range, as this may lead to explosion or leakage of flammable substances.
- The battery or battery pack may leak or explode when subjected to extremely low air pressure.
- If the battery or battery pack is replaceable, follow the instructions in the user manual strictly and use only the same or an equivalent type for replacement. Incorrect replacement or use of an incorrect type may result in the loss of safety protection and pose an explosion hazard.

Usage Instructions

I. Connection Mode
Toggle the switch to the Wired position. Connect the keyboard to your computer via the USB cable to enter wired mode.

II. Wireless Connection
Bluetooth Mode Pairing: (Pairing names: KG75 3.0, KG75 5.0)
Toggle the switch to the BT position. Long press the Fn+[1!]/[2@]/[3#] keys for 3 seconds to enter the pairing mode of the corresponding Bluetooth channel. The [1!]/[2@]/[3#] key backlight will flash blue to indicate pairing status. After successful pairing, the key light will stay on for 2 seconds.

2.4G Mode Pairing:
Toggle the switch to the 2.4G position. Long press the Fn+[`~] key for 3 seconds to enter 2.4G pairing mode. The [`~] key backlight will flash cyan. Then connect the receiver to the computer. After successful pairing, the key light will stay on for 2 seconds.

III. Backlight Effects
Fn+[\|] key: Cycle through 17 different backlight effects.
Fn+Tab key: Switch backlight colors (Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Cyan, White, or RGB).
Fn+Up or Down Arrow keys: Adjust backlight brightness. The indicator light (to the left of the Caps key) will flash when the limit is reached.
Fn+Left or Right Arrow keys: Adjust backlight streaming speed. The indicator light (to the left of the Caps key) will flash when the limit is reached.

IV. System Switching
The keyboard defaults to Windows mode upon startup. Press Fn+E to switch to macOS mode. The E key will flash red 3 times. Press Fn+W to switch to Windows mode. The W key will flash red 3 times.

V. Low Power/Battery Level/Charging Indicators
When the battery voltage is low, the Fn key will flash as a reminder.
In non-charging state, hold Fn+B to turn off the entire backlight. The number row [1!] - [0)] will display the battery level. When the battery is low, keys [1!] - [3#] will light up red. When the battery is above 30%, keys [1!] - [0)] will light up green. Release the keys to restore the default backlight effect.
If the USB cable is connected to a computer or a charging adapter, the keyboard will be in charging state. The Fn key will stay solid red during charging and will turn off when fully charged.

VI. Power Saving Mode
In Bluetooth/2.4G mode, the keyboard will automatically enter power saving mode after 1 minute of inactivity. Click any key to wake up the keyboard.

VII. Reset
Long press Fn+Esc for 3 seconds to restore factory settings and clear all macro configurations.

VIII. Knob
Long press the knob for 5 seconds to switch between Office Mode and Gaming Mode. The Win key and Caps key will flash green 3 times to confirm the switch.
Office Mode: Rotate clockwise to increase volume. Rotate counter-clockwise to decrease volume. Short press to mute.
Gaming Mode: Rotate clockwise to increase backlight brightness. Rotate counter-clockwise to decrease backlight brightness. Short press to switch backlight effects.

Package Contents

Keyboard ×1, User Guide ×1, USB Cable ×1, Spare Switches ×2, Keycap and Switch Puller ×1, Dust Cover x 1

AR

تحذير السلامة

يرجى قراءة تعليمات السلامة التالية بعناية والالتزام بها بدقة قبل استخدام هذا المنتج، لضمان الأداء الأمثل والاستخدام الآمن وتجنب المخاطر أو السلوك غير القانوني:

1. استخدم هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة محيطة من 0 °C إلى 35 °C. نطاق درجة حرارة التخزين الموصى به هو من -10 °C إلى 40 °C. قد يؤدي التشغيل أو التخزين خارج هذه الحدود إلى خلل في الجهاز.
2. قد يحتوي هذا المنتج وملحقاته على مكونات صغيرة. احتفظ بها بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الإصابة العرضية أو الاختناق أو غيرها من المخاطر.
3. تجنب تعريض المنتج وملحقاته للمطر أو السوائل أو الرطوبة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
4. احتفظ بالمنتج والبطارية أو حزمة البطارية (إذا كانت موجودة) بعيدًا عن اللهب المكشوف ودرجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة لتجنب التلف المحتمل.
5. تخلّص من المنتج وملحقاته وفقًا للأنظمة المحلية. لا تتخلص منها كنفايات منزلية. قد يؤدي التخلص غير السليم، خاصة من البطارية أو حزمة البطارية، إلى حدوث انفجار.
6. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج أو ملحقاته (بما في ذلك استبدال البطارية أو حزمة البطارية المدمجة، إن وجدت) بدون إذن من جهة مختصة. قد يؤدي التعامل غير السليم إلى تلف الجهاز أو إصابة شخصية، كما يؤدي إلى إلغاء الضمان.
7. إذا كان المنتج يدعم تزويده بالطاقة أو شحنه عبر محول خارجي، فالرجاء استخدام محولات معتمدة تتوافق مع معايير السلامة الوطنية أو الإقليمية المعمول بها وتلبي مواصفات الجهد والتيار الموضحة على ملصق التقييم؛ وإلا فقد يتعرض المنتج للتلف أو يتوقف عن العمل.
8. إذا كان المنتج مزودًا ببطارية أو حزمة بطارية، يرجى الانتباه بشكل خاص إلى التحذيرات التالية:
   - لا تقم بحرق أو تعريض البطارية أو حزمة البطارية للحرارة، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار.
   - لا تفكك أو تسقط أو تسحق أو تعدل البطارية أو حزمة البطارية لتجنب تلف ميكانيكي قد يؤدي إلى انفجار.
   - لا تدخل أجسامًا غريبة في البطارية أو حزمة البطارية أو فتحتها، ولا تقم بثقبها.
   - لا تغمر البطارية أو حزمة البطارية في الماء أو أي سائل آخر. لا تستخدم المنتج إذا تعرض للرطوبة.
   - تجنب الصدمات الخارجية أو الضغط على البطارية أو حزمة البطارية لتفادي التسرب أو السخونة الزائدة أو الحريق أو الانفجار.
   - لا تستخدم أو تخزن البطارية أو حزمة البطارية خارج نطاق درجة الحرارة الموصى به، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار أو تسرب مواد قابلة للاشتعال.
   - قد تتسرب البطارية أو حزمة البطارية أو تنفجر عند تعرضها لضغط جوي منخفض جدًا.
   - إذا كانت البطارية أو حزمة البطارية قابلة للاستبدال، فيرجى الالتزام التام بالتعليمات الواردة في دليل المستخدم واستخدام نفس النوع أو نوع مكافئ فقط عند الاستبدال. قد يؤدي الاستبدال غير الصحيح أو استخدام نوع غير مناسب إلى فقدان وسائل الحماية والسلامة والتسبب في خطر الانفجار.

تعليمات الاستخدام

AR

I. وضع الاتصال
قم بتحويل المفتاح إلى وضع Wired. قم بتوصيل لوحة المفاتيح بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر كابل USB للدخول في الوضع السلكي.

II. الاتصال اللاسلكي
اقتران وضع البلوتوث: (أسماء الاقتران: KG75 5.0، KG75 3.0)
قم بتحويل المفتاح إلى وضع BT. اضغط لفترة طويلة على مفاتيح [#3]/[@2]/[!1]+Fn لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران لقناة البلوتوث المقابلة. ستومض خلفية المفتاح [!1]/[@2]/[#3] باللون الأزرق للإشارة إلى حالة الاقتران. بعد نجاح الاقتران، سيظل ضوء المفتاح مضاءً لمدة ثانيتين.

اقتران وضع 2.4G:
قم بتحويل المفتاح إلى وضع 2.4G. اضغط لفترة طويلة على مفتاح Fn+[~`] لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع اقتران 2.4G. ستومض خلفية المفتاح [~`] باللون السيان. ثم قم بتوصيل المستقبل بالكمبيوتر. بعد نجاح الاقتران، سيظل ضوء المفتاح مضاءً لمدة ثانيتين.

III. تأثيرات الإضاءة الخلفية
مفتاح Fn+[|\]: التنقل عبر 17 نوعاً مختلفاً من تأثيرات الإضاءة الخلفية.
مفتاح Fn+Tab: تبديل ألوان الإضاءة الخلفية (الأحمر، الأخضر، الأزرق، الأصفر، الأرجواني، السيان، الأبيض، أو RGB).
مفاتيح Fn+السهم للأعلى أو للأسفل: ضبط سطوع الإضاءة الخلفية. سيومض ضوء المؤشر (الموجود على يسار مفتاح Caps) عند الوصول إلى الحد الأقصى.
مفاتيح Fn+السهم لليسار أو لليمين: ضبط سرعة تدفق الإضاءة الخلفية. سيومض ضوء المؤشر (الموجود على يسار مفتاح Caps) عند الوصول إلى الحد الأقصى.

IV. تبديل النظام
لوحة المفاتيح مضبوطة افتراضياً على وضع Windows عند التشغيل. اضغط على Fn+E للتبديل إلى وضع macOS. سيومض مفتاح E باللون الأحمر 3 مرات. اضغط على Fn+W للتبديل إلى وضع Windows. سيومض مفتاح W باللون الأحمر 3 مرات.

V. مؤشرات الطاقة المنخفضة/مستوى البطارية/الشحن
عندما يكون جهد البطارية منخفضاً، سيومض مفتاح Fn للتذكير.
في حالة عدم الشحن، اضغط مع الاستمرار على Fn+B لإطفاء الإضاءة الخلفية بالكامل. سيعرض صف الأرقام [!1] - [0)] مستوى البطارية. عندما تكون البطارية منخفضة، ستضيء المفاتيح [!1] - [#3] باللون الأحمر. عندما تكون البطارية أعلى من 30%، ستضيء المفاتيح [!1] - [0)] باللون الأخضر. اترك المفاتيح لاستعادة تأثير الإضاءة الخلفية الافتراضي.
إذا تم توصيل كابل USB بجهاز كمبيوتر أو محول شحن، فستكون لوحة المفاتيح في حالة شحن. سيظل مفتاح Fn باللون الأحمر الثابت أثناء الشحن وسينطفئ عند اكتمال الشحن.

AR

VI. وضع توفير الطاقة
في وضع Bluetooth/2.4G، ستدخل لوحة المفاتيح تلقائياً في وضع توفير الطاقة بعد دقيقة واحدة من عدم النشاط. انقر فوق أي مفتاح لتنشيط لوحة المفاتيح.

VII. إعادة الضبط
اضغط لفترة طويلة على Fn+Esc لمدة 3 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع ومسح جميع تكوينات الماكرو.

VIII. المقبض
اضغط لفترة طويلة على المقبض لمدة 5 ثوانٍ للتبديل بين وضع المكتب ووضع الألعاب. سيومض مفتاح Win ومفتاح Caps باللون الأخضر 3 مرات لتأكيد التبديل.
وضع المكتب: قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت. قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض مستوى الصوت. اضغط ضغطة قصيرة لكتم الصوت.
وضع الألعاب: قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة لزيادة سطوع الإضاءة الخلفية. قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض سطوع الإضاءة الخلفية. اضغط ضغطة قصيرة لتبديل تأثيرات الإضاءة الخلفية.

محتويات العبوة

لوحة مفاتيح ×1. دليل المستخدم ×1. كابل 1× USB. مفاتيح احتياطية ×2. أداة سحب المفاتيح ×1. غطاء غبار ×1.



Sicherheitswarnung

DE

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese strikt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um eine optimale Leistung, einen sicheren Betrieb sowie die Vermeidung von Gefahren oder rechtswidrigem Verhalten zu gewährleisten:

1. Verwenden Sie dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0 ˚C bis 35 ˚C. Der empfohlene Lagertemperaturbereich beträgt -10 ˚C bis 40 ˚C. Die Verwendung oder Lagerung außerhalb dieser Grenzen kann zu Fehlfunktionen führen.
2. Dieses Produkt und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Verletzungen, Erstickungsgefahr oder andere Gefahren zu vermeiden.
3. Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus, da dies zu Brandgefahr oder Stromschlägen führen kann.
4. Halten Sie das Produkt und die Batterie oder den Akku-Pack, falls vorhanden, von offenen Flammen, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern, um mögliche Schäden zu vermeiden.
5. Entsorgen Sie das Produkt und sein Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung, insbesondere von Batterien oder Akku-Packs, kann zu Explosionen führen.
6. Öffnen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt oder sein Zubehör (einschließlich des Austauschs der eingebauten Batterie oder des Akku-Packs, sofern zutreffend) nicht ohne professionelle Genehmigung. Unsachgemäße Handhabung kann zu Geräteschäden oder Verletzungen führen und führt zum Erlöschen der Garantie.
7. Wenn das Produkt die Stromversorgung oder das Laden über ein externes Netzteil unterstützt, verwenden Sie nur zertifizierte Netzteile, die den geltenden nationalen oder regionalen Sicherheitsstandards entsprechen und die auf dem Rating-Label angegebenen Spannungs- und Stromspezifikationen erfüllen; andernfalls kann das Produkt beschädigt werden oder nicht mehr funktionieren.



Sicherheitswarnung

DE

8. Wenn das Produkt mit einer Batterie oder einem Akku-Pack ausgestattet ist, beachten Sie bitte besonders die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
   - Werfen Sie die Batterie oder den Akku-Pack nicht ins Feuer und setzen Sie sie keiner Hitze aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
   - Zerlegen, werfen, zerdrücken oder modifizieren Sie die Batterie oder den Akku-Pack nicht, um mechanische Schäden zu vermeiden, die zu einer Explosion führen könnten.
   - Stecken Sie keine Fremdkörper in die Batterie oder den Akku-Pack oder dessen Fach, und durchstechen Sie diese nicht.
   - Tauchen Sie die Batterie oder den Akku-Pack nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt war.
   - Vermeiden Sie äußere Einwirkungen oder Druck auf die Batterie oder den Akku-Pack, um Auslaufen, Überhitzung, Brand oder Explosion zu verhindern.
   - Verwenden oder lagern Sie die Batterie oder den Akku-Pack nicht außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs, da dies zu einer Explosion oder zum Austritt brennbarer Substanzen führen kann.
   - Die Batterie oder der Akku-Pack kann bei sehr niedrigem Luftdruck auslaufen oder explodieren.
   - Wenn die Batterie oder der Akkupack austauschbar ist, befolgen Sie strikt die Anweisungen in der Bedienungsanleitung und verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Typ für den Austausch. Ein unsachgemäßer Austausch oder die Verwendung eines falschen Typs kann zum Verlust der Sicherheitsfunktionen führen und eine Explosionsgefahr darstellen.

Gebrauchsanweisung

DE

I. Verbindungsmodus
Stellen Sie den Schalter auf die Position Wired. Verbinden Sie die Tastatur über das USB-Kabel mit Ihrem Computer, um den kabelgebundenen Modus zu aktivieren.

II. Drahtlose Verbindung
Bluetooth-Modus Kopplung: (Kopplungsnamen: KG75 3.0, KG75 5.0)
Stellen Sie den Schalter auf die Position BT. Drücken Sie Fn+[1!]/[2@]/[3#] für 3 Sekunden lang, um den Kopplungsmodus des entsprechenden Bluetooth-Kanals aufzurufen. Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten [1!]/[2@]/[3#] blinkt blau, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Taste für 2 Sekunden.

2.4G-Modus Kopplung:
Stellen Sie den Schalter auf die Position 2.4G. Drücken Sie Fn+[`~] für 3 Sekunden lang, um den 2.4G-Kopplungsmodus aufzurufen. Die Hintergrundbeleuchtung der Taste [`~] blinkt cyan. Schließen Sie dann den Empfänger an den Computer aus. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Taste für 2 Sekunden.

III. Hintergrundbeleuchtungseffekte
Taste Fn+[\|]: Schaltet durch 17 verschiedene Hintergrundbeleuchtungseffekte.
Taste Fn+Tab: Wechselt die Farben der Hintergrundbeleuchtung (Rot, Grün, Blau, Gelb, Violett, Cyan, Weiß oder RGB).
Tasten Fn+Pfeil auf oder ab: Passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an. Die Kontrollleuchte (links neben der Caps Taste) blinkt, wenn die Endstufe erreicht ist.
Tasten Fn+Pfeil links oder rechts: Passt die Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung an. Die Kontrollleuchte (links neben der Caps Taste) blinkt, wenn die Endstufe erreicht ist.

IV. Systemumschaltung
Die Tastatur ist beim Start standardmäßig auf den Windows-Modus eingestellt. Drücken Sie Fn+E, um in den macOS-Modus zu wechseln. Die E-Taste blinkt 3 Mal rot. Drücken Sie Fn+W, um in den Windows-Modus zu wechseln. Die W-Taste blinkt 3 Mal rot.

V. Anzeigen für niedrigen Batteriestand/Batteriestand/Laden
Wenn die Batteriespannung niedrig ist, blinkt die Fn-Taste als Erinnerung. Halten Sie im nicht ladenden Zustand Fn+B gedrückt, um die gesamte Hintergrundbeleuchtung auszuschalten. Die Zahlenreihe [1!] - [0)] zeigt den Batteriestand an. Wenn der Batteriestand niedrig ist, leuchten die Tasten [1!] - [3#] rot. Wenn der Batteriestand über 30 % liegt, leuchten die Tasten [1!] - [0)] grün. Lassen Sie die Tasten los, um den Standard-Beleuchtungseffekt wiederherzustellen.
Wenn das USB-Kabel an einen Computer oder einen Ladeadapter angeschlossen ist, befindet sich die Tastatur im Ladezustand. Die Fn-Taste leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft rot und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

VI. Energiesparmodus
Im Bluetooth-/2.4G-Modus wechselt die Tastatur nach 1 Minute Inaktivität automatisch in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur zu aktivieren.

VII. Zurücksetzen
Drücken Sie Fn+Esc für 3 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und alle Makro-Konfigurationen zu löschen.

VIII. Drehknopf
Drücken Sie den Knopf für 5 Sekunden lang, um zwischen dem Office-Modus und dem Gaming-Modus zu wechseln. Die Win-Taste und die Caps Taste blinken 3 Mal grün, um den Wechsel zu bestätigen.
Office-Modus: Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern. Kurz drücken, um stummzuschalten.
Gaming-Modus: Im Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu verringern. Kurz drücken, um die Hintergrundbeleuchtungseffekte zu wechseln.

Lieferumfang

Tastatur ×1. Benutzerhandbuch ×1. USB-Kabel ×1. Ersatz-Switches ×2. Tasten- und Switch-Abzieher ×1. Staubschutz ×1.



Advertencia de Seguridad

ES

Lea y cumpla estrictamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto para garantizar un rendimiento óptimo, un funcionamiento seguro y evitar riesgos o comportamientos ilegales:

1. Utilice este producto dentro del rango de temperatura ambiente de 0 ˚C a 35 ˚C. El rango de temperatura de almacenamiento recomendado es de -10 ˚C a 40 ˚C. Operar o almacenar el dispositivo fuera de estos límites puede provocar fallos de funcionamiento.
2. Este producto y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar lesiones accidentales, asfixia u otros peligros.
3. Evite exponer el producto y sus accesorios a la lluvia, líquidos o humedad, ya que esto puede provocar incendios o descargas eléctricas.
4. Mantenga el producto y la batería o el paquete de baterías, si corresponde, alejados de llamas abiertas, ambientes de alta temperatura y luz solar directa para evitar posibles daños.
5. Elimine el producto y sus accesorios de acuerdo con las normativas locales. No los deseche como residuos domésticos. Una eliminación incorrecta, especialmente de la batería o el paquete de baterías, puede causar una explosión.
6. No desmonte, modifique ni repare el producto ni sus accesorios (incluido el reemplazo de la batería o el paquete de baterías integrados, si corresponde) sin autorización profesional. El manejo inadecuado puede causar daños al dispositivo o lesiones personales y anulará la garantía.
7. Si el producto admite alimentación o carga mediante un adaptador externo, utilice únicamente adaptadores certificados que cumplan con las normas de seguridad nacionales o regionales aplicables y que se ajusten a las especificaciones de voltaje y corriente indicadas en la etiqueta de clasificación; de lo contrario, el producto podría dañarse o dejar de funcionar.

Advertencia de Seguridad

ES

8. Si el producto está equipado con una batería o un paquete de baterías, preste especial atención a las siguientes precauciones:

- No incinere ni exponga la batería o el paquete de baterías al calor, ya que esto puede causar una explosión.
- No desmonte, deje caer, aplaste ni modifique la batería o el paquete de baterías para evitar daños mecánicos que puedan provocar una explosión.
- No inserte objetos extraños ni perfore la batería o el paquete de baterías ni su compartimento.
- No sumerja la batería o el paquete de baterías en agua ni en ningún otro líquido. No utilice el producto si ha estado expuesto a la humedad.
- Evite impactos externos o presión sobre la batería o el paquete de baterías para prevenir fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- No utilice ni almacene la batería o el paquete de baterías fuera del rango de temperatura recomendado, ya que esto podría provocar una explosión o la fuga de sustancias inflamables.
- La batería o el paquete de baterías puede presentar fugas o explotar cuando se expone a una presión atmosférica extremadamente baja.
- Si la batería o el paquete de baterías es reemplazable, siga estrictamente las instrucciones del manual de usuario y utilice únicamente el mismo tipo o un tipo equivalente para el reemplazo. Un reemplazo incorrecto o el uso de un tipo incorrecto puede provocar la pérdida de las protecciones de seguridad y representar un riesgo de explosión.

Instrucciones de uso

ES

I. Modo de conexión
Coloque el interruptor en la posición Wired. Conecte el teclado a su computadora a través del cable USB para ingresar al modo con cable.

II. Conexión inalámbrica
Emparejamiento en modo Bluetooth: (Nombres de emparejamiento: KG75 3.0, KG75 5.0)
Coloque el interruptor en la posición BT. Mantenga presionadas las teclas Fn+[1!]/[2@]/[3#] durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento del canal Bluetooth correspondiente. La retroiluminación de las teclas [1!]/[2@]/[3#] parpadeará en azul para indicar el estado de emparejamiento. Después de un emparejamiento exitoso, la luz de la tecla permanecerá encendida durante 2 segundos.

Emparejamiento en modo 2.4G:
Coloque el interruptor en la posición 2.4G. Mantenga presionada la tecla Fn+[`~] durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento 2.4G. La retroiluminación de la tecla [`~] parpadeará en cian. Luego conecte el receptor a la computadora. Después de un emparejamiento exitoso, la luz de la tecla permanecerá encendida durante 2 segundos.

III. Efectos de retroiluminación
Tecla Fn+[\|]: Cambia cíclicamente entre 17 efectos de retroiluminación diferentes.
Tecla Fn+Tab: Cambia los colores de la retroiluminación (rojo, verde, azul, amarillo, púrpura, cian, blanco o RGB).
Teclas Fn+flecha arriba o abajo: Ajusta el brillo de la retroiluminación. La luz indicadora (a la izquierda de la tecla Caps) parpadeará cuando se alcance el límite.
Teclas Fn+flecha izquierda o derecha: Ajusta la velocidad de la retroiluminación. La luz indicadora (a la izquierda de la tecla Caps) parpadeará cuando se alcance el límite.

IV. Cambio de sistema
El teclado está configurado de forma predeterminada en el modo Windows al encenderse. Presione Fn+E para cambiar al modo macOS. La tecla E parpadeará en rojo 3 veces. Presione Fn+W para cambiar al modo Windows. La tecla W parpadeará en rojo 3 veces.

V. Indicadores de batería baja/nivel de batería/carga
Cuando el voltaje de la batería sea bajo, la tecla Fn parpadeará como recordatorio.
En estado sin carga, mantenga presionada la tecla Fn+B para apagar toda la retroiluminación. La fila numérica [1!] - [0)] mostrará el nivel de batería. Cuando la batería esté baja, las teclas [1!] - [3#] se iluminarán en rojo. Cuando la batería esté por encima del 30%, las teclas [1!] - [0)] se iluminarán en verde. Suelte las teclas para restaurar el efecto de retroiluminación predeterminado.
Si el cable USB está conectado a una computadora o a un adaptador de carga, el teclado estará en estado de carga. La tecla Fn permanecerá en rojo fijo durante la carga y se apagará cuando la carga esté completa.

VI. Modo de ahorro de energía
En el modo Bluetooth/2.4G, el teclado entrará automáticamente en el modo de ahorro de energía después de 1 minuto de inactividad. Presione cualquier tecla para activar el teclado.

VII. Restablecimiento
Mantenga presionada la tecla Fn+Esc durante 3 segundos para restaurar la configuración de fábrica y borrar todas las configuraciones de macros.

VIII. Perilla
Mantenga presionada la perilla durante 5 segundos para alternar entre el modo de oficina y el modo de juego. La tecla Win y la tecla Caps parpadearán en verde 3 veces para confirmar el cambio.
Modo de oficina: Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen. Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir el volumen. Presione brevemente para silenciar.
Modo de juego: Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el brillo de la retroiluminación. Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir el brillo de la retroiluminación. Presione brevemente para cambiar los efectos de retroiluminación.

Contenido del paquete

Teclado ×1. Guía del usuario ×1. Cable USB ×1. Switches de repuesto ×2. Extractor de teclas y switches ×1. Cubierta antipolvo ×1.

Avertissement de Sécurité

Veuillez lire attentivement et respecter strictement les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser ce produit afin de garantir des performances optimales, une utilisation en toute sécurité et d'éviter tout danger ou comportement illicite :

FR

1. Utilisez ce produit dans une plage de température ambiante comprise entre 0 ˚C et 35 ˚C. La plage de température de stockage recommandée est de -10 ˚C à 40 ˚C. Une utilisation ou un stockage en dehors de ces limites peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
2. Ce produit et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants pour éviter toute blessure accidentelle, suffocation ou autre danger.
3. Évitez d'exposer le produit et ses accessoires à la pluie, aux liquides ou à l'humidité, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
4. Gardez le produit ainsi que la batterie ou le bloc-batterie, le cas échéant, à l'écart des flammes nues, des environnements à haute température et de la lumière directe du soleil pour éviter tout dommage potentiel.
5. Éliminez le produit et ses accessoires conformément à la réglementation locale. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Une élimination incorrecte, en particulier des batteries ou blocs-batterie, peut entraîner une explosion.
6. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas le produit ou ses accessoires (y compris le remplacement de la batterie ou du bloc-batterie intégré, le cas échéant) sans autorisation professionnelle. Une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages à l'appareil ou des blessures, et annule la garantie.
7. Si le produit prend en charge l'alimentation ou la charge via un adaptateur externe, utilisez uniquement des adaptateurs certifiés conformes aux normes de sécurité nationales ou régionales applicables et respectant les spécifications de tension et de courant indiquées sur l'étiquette de rating ; dans le cas contraire, le produit pourrait être endommagé ou cesser de fonctionner.

Avertissement de Sécurité

8. Si le produit est équipé d'une batterie ou d'un bloc-batterie, respectez scrupuleusement les précautions suivantes :

FR

- Ne jetez pas la batterie ou le bloc-batterie au feu et ne les exposez pas à la chaleur, car cela pourrait provoquer une explosion.
- Ne démontez pas, ne laissez pas tomber, n'écrasez pas et ne modifiez pas la batterie ou le bloc-batterie pour éviter des dommages mécaniques pouvant entraîner une explosion.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans la batterie ou le bloc-batterie ou son compartiment, et ne les percez pas.
- Ne plongez pas la batterie ou le bloc-batterie dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas le produit s'il a été exposé à l'humidité.
- Évitez les chocs ou pressions extérieurs sur la batterie ou le bloc-batterie pour éviter les fuites, la surchauffe, les incendies ou les explosions.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie ou le bloc-batterie en dehors de la plage de température recommandée, car cela pourrait provoquer une explosion ou une fuite de substances inflammables.
- La batterie ou le bloc-batterie peut fuir ou exploser en cas de pression atmosphérique extrêmement basse.
- Si la batterie ou le bloc-batterie est remplaçable, suivez strictement les instructions du manuel d'utilisation et utilisez uniquement le même type ou un type équivalent pour le remplacement. Un remplacement incorrect ou l'utilisation d'un type inapproprié peut entraîner la perte des dispositifs de sécurité et présenter un risque d'explosion.

Instructions d'utilisation

FR

I. Mode de connexion
Basculez l'interrupteur sur la position Wired. Connectez le clavier à votre ordinateur via le câble USB pour entrer en mode filaire.

II. Connexion sans fil
Appairage en mode Bluetooth : (Noms d'appairage : KG75 3.0, KG75 5.0)
Basculez l'interrupteur sur la position BT. Appuyez longuement sur les touches Fn+[1!]/[2@]/[3#] pendant 3 secondes pour entrer dans le mode d'appairage du canal Bluetooth correspondant. Le rétroéclairage des touches [1!]/[2@]/[3#] clignotera en bleu pour indiquer l'état d'appairage. Une fois l'appairage réussi, le voyant de la touche restera allumé pendant 2 secondes.

Appairage en mode 2.4G :
Basculez l'interrupteur sur la position 2.4G. Appuyez longuement sur la touche Fn+[`~] pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage 2.4G. Le rétroéclairage de la touche [`~] clignotera en cyan. Connectez ensuite le récepteur à l'ordinateur. Une fois l'appairage réussi, le voyant de la touche restera allumé pendant 2 secondes.

III. Effets de rétroéclairage
Touche Fn+[\|] : Permet de faire défiler 17 effets de rétroéclairage différents.
Touche Fn+Tab : Permet de changer les couleurs du rétroéclairage (rouge, vert, bleu, jaune, violet, cyan, blanc ou RGB).
Touches Fn+flèche haut ou bas : Permet d'ajuster la luminosité du rétroéclairage. Le voyant indicateur (à gauche de la touche Caps) clignotera lorsque la limite est atteinte.
Touches Fn+flèche gauche ou droite : Permet d'ajuster la vitesse du flux du rétroéclairage. Le voyant indicateur (à gauche de la touche Caps) clignotera lorsque la limite est atteinte.

IV. Basculement du système
Le clavier est configuré par défaut en mode Windows au démarrage. Appuyez sur Fn+E pour passer en mode macOS. La touche E clignotera 3 fois en rouge. Appuyez sur Fn+W pour passer en mode Windows. La touche W clignotera 3 fois en rouge.

V. Indicateurs de batterie faible/niveau de batterie/charge
Lorsque la tension de la batterie est faible, la touche Fn clignotera pour rappel.
En mode hors charge, maintenez enfoncée la touche Fn+B pour éteindre tout le rétroéclairage. La rangée de chiffres [1!] - [0)] affichera le niveau de la batterie. Lorsque la batterie est faible, les touches [1!] - [3#] s'allumeront en rouge. Lorsque la batterie est supérieure à 30%, les touches [1!] - [0)] s'allumeront en vert. Relâchez les touches pour restaurer l'effet de rétroéclairage par défaut.
Si le câble USB est connecté à un ordinateur ou à un adaptateur de charge, le clavier sera en état de charge. La touche Fn restera rouge fixe pendant la charge et s'éteindra une fois la charge terminée.

VI. Mode d'économie d'énergie
En mode Bluetooth/2.4G, le clavier passera automatiquement en mode d'économie d'énergie après 1 minute d'inactivité. Cliquez sur n'importe quelle touche pour réveiller le clavier.

VII. Réinitialisation
Appuyez longuement sur Fn+Esc pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine et effacer toutes les configurations de macros.

VIII. Bouton
Appuyez longuement sur le bouton pendant 5 secondes pour basculer entre le mode Bureau et le mode Jeu. La touche Win et la touche Caps clignoteront 3 fois en vert pour confirmer le basculement.
Mode Bureau : Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume. Appuyez brièvement pour couper le son.
Mode Jeu : Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité du rétroéclairage. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la luminosité du rétroéclairage. Appuyez brièvement pour changer les effets de rétroéclairage.

Contenu de l'emballage

Clavier ×1. Guide d'utilisation ×1. Câble USB ×1. Switches de rechange ×2. Extracteur de touches et de switches ×1. Couvercle anti-poussière ×1.



Avvertenza di Sicurezza

Leggere attentamente e seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto, per garantirne le prestazioni ottimali, un utilizzo sicuro ed evitare rischi o comportamenti illeciti:

1. Utilizzare questo prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 0 ˚C e 35 ˚C. L'intervallo di temperatura di stoccaggio consigliato è compreso tra -10 ˚C e 40 ˚C. L'uso o la conservazione al di fuori di questi limiti può causare malfunzionamenti.
2. Questo prodotto e i suoi accessori possono contenere piccole parti. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare infortuni accidentali, soffocamento o altri pericoli.
3. Evitare di esporre il prodotto e i suoi accessori a pioggia, liquidi o umidità, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
4. Tenere il prodotto e la batteria o il pacco batteria, se presente, lontano da fiamme libere, ambienti ad alta temperatura e luce solare diretta per evitare danni.
5. Smaltire il prodotto e i suoi accessori in conformità con le normative locali. Non gettarli nei rifiuti domestici. Uno smaltimento improprio, soprattutto della batteria o del pacco batteria, può causare esplosioni.
6. Non smontare, modificare o riparare il prodotto o i suoi accessori (inclusa la sostituzione della batteria o del pacco batteria integrati, se presenti) senza autorizzazione professionale. Una manipolazione impropria può causare danni al dispositivo o lesioni personali e annulla la garanzia.
7. Se il prodotto supporta l'alimentazione o la ricarica tramite un adattatore esterno, utilizzare solo adattatori certificati conformi agli standard di sicurezza nazionali o regionali applicabili e che rispettino le specifiche di tensione e corrente indicate sull'etichetta di rating; in caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi o smettere di funzionare.



Avvertenza di Sicurezza

8. Se il prodotto è dotato di una batteria o pacco batteria, prestare particolare attenzione alle seguenti precauzioni:

- Non incenerire né esporre la batteria o il pacco batteria al calore, in quanto ciò può causare esplosioni.
- Non smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria o il pacco batteria per evitare danni meccanici che potrebbero causare esplosioni.
- Non inserire oggetti estranei né perforare la batteria o il pacco batteria o il relativo alloggiamento.
- Non immergere la batteria o il pacco batteria in acqua o altri liquidi. Non utilizzare il prodotto se è stato esposto a umidità.
- Evitare urti esterni o pressioni sulla batteria o sul pacco batteria per prevenire perdite, surriscaldamenti, incendi o esplosioni.
- Non utilizzare né conservare la batteria o il pacco batteria al di fuori dell'intervallo di temperatura consigliato, in quanto ciò potrebbe causare esplosioni o perdite di sostanze infiammabili.
- La batteria o il pacco batteria potrebbe perdere o esplodere se esposto a una pressione atmosferica estremamente bassa.
- Se la batteria o il pacco batteria è sostituibile, seguire rigorosamente le istruzioni del manuale d'uso e utilizzare esclusivamente lo stesso tipo o un tipo equivalente per la sostituzione. Una sostituzione non corretta o l'uso di un tipo errato può causare la perdita delle protezioni di sicurezza e comportare un rischio di esplosione.

Istruzioni per l'uso

I. Modalità di connessione
Spostare l'interruttore sulla posizione Wired. Collegare la tastiera al computer tramite il cavo USB per attivare la modalità cablata.

II. Connessione wireless
Accoppiamento in modalità Bluetooth: (Nomi accoppiamento: KG75 3.0, KG75 5.0)
Spostare l'interruttore sulla posizione BT. Premere a lungo i tasti Fn+[1!]/[2@]/[3#] per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento del canale Bluetooth corrispondente. La retroilluminazione del tasto [1!]/[2@]/[3#] lampeggerà in blu per indicare lo stato di accoppiamento. Dopo l'accoppiamento riuscito, la luce del tasto rimarrà accesa per 2 secondi.

Accoppiamento in modalità 2.4G:
Spostare l'interruttore sulla posizione 2.4G. Premere a lungo il tasto Fn+[`~] per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento 2.4G. La retroilluminazione del tasto [`~] lampeggerà in ciano. Quindi collegare il ricevitore al computer. Dopo l'accoppiamento riuscito, la luce del tasto rimarrà accesa per 2 secondi.

III. Effetti di retroilluminazione
Tasto Fn+[\|]: Ciclo tra 17 diversi effetti di retroilluminazione.
Tasto Fn+Tab: Cambia i colori della retroilluminazione (rosso, verde, blu, giallo, viola, ciano, bianco o RGB).
Tasti Fn+Freccia su o giù: Regola la luminosità della retroilluminazione. La spia luminosa (a sinistra del tasto Caps) lampeggerà quando viene raggiunto il limite.
Tasti Fn+Freccia sinistra o destra: Regola la velocità del flusso della retroilluminazione. La spia luminosa (a sinistra del tasto Caps) lampeggerà quando viene raggiunto il limite.

IV. Commutazione del sistema
La tastiera è impostata per impostazione predefinita sulla modalità Windows all'avvio. Premere Fn+E per passare alla modalità macOS. Il tasto E lampeggerà in rosso 3 volte. Premere Fn+W per passare alla modalità Windows. Il tasto W lampeggerà in rosso 3 volte.

安全上のご注意

本製品をご使用になる前に、以下の安全上の注意事項をよくお読みいただき、厳守してください。最適な性能、安全な使用、そして危険や違法行為の防止のために必要です。

1. 本製品は、周囲温度 0 ℃ ~ 35 ℃ の範囲で使用してください。推奨される保管温度範囲は -10 ℃ ~ 40 ℃ です。これらの範囲を超えて使用または保管した場合、機器の故障を引き起こす可能性があります。
2. 本製品および付属品には小さな部品が含まれている場合があります。誤って怪我をしたり、誤飲による窒息などの危険を防ぐため、お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 本製品および付属品を雨、水分、液体にさらさないでください。火災や感電の原因となる可能性があります。
4. 本製品およびバッテリーまたはバッテリーパック（該当する場合）は、火気、高温環境、直射日光を避けて保管してください。破損の恐れがあります。
5. 本製品および付属品は、地域の法律に従って適切に廃棄してください。家庭ごみとして捨てないでください。特にバッテリーやバッテリーパックは、誤った廃棄により爆発の危険があります。
6. 専門の許可なしに、本製品や付属品（内蔵バッテリーまたはバッテリーパックの交換を含む）を分解、改造、修理しないでください。不適切な取り扱いは、機器の損傷や人身事故につながり、保証の対象外となります。
7. 製品が外部アダプターによる電源供給または充電に対応している場合は、該当する国または地域の安全基準に適合し、かつ定格ラベルに記載された電圧および電流仕様を満たす認証済みアダプターのみを使用してください。そうしないと、製品が損傷したり動作しなくなる可能性があります。
8. 本製品がバッテリーまたはバッテリーパックを搭載している場合、以下の注意事項に特にご留意ください：
   - バッテリーやバッテリーパックを火中に投じたり、加熱したりしないでください。爆発の危険があります。
   - バッテリーやバッテリーパックを分解、落下、圧迫、改造しないでください。機械的損傷により爆発する恐れがあります。
   - 異物を差し込んだり、バッテリーやバッテリーパック、またはその収納部を突き刺したりしないでください。
   - バッテリーやバッテリーパックを水やその他の液体に浸さないでください。濡れてしまった場合は使用しないでください。
   - バッテリーやバッテリーパックへの衝撃や圧力を避けてください。液漏れ、過熱、火災、爆発の原因となる場合があります。
   - 推奨温度範囲外での使用や保管はしないでください。爆発または可燃性物質の漏出につながるおそれがあります。
   - 極端に低い気圧下では、バッテリーやバッテリーパックが漏液または爆発する可能性があります。
   - 電池またはバッテリーパックが交換可能な場合は、取扱説明書の指示に厳密に従い、必ず同一または同等の種類のもののみを使用して交換してください。不適切な交換や誤った種類の使用は、安全保護機能の喪失や爆発の危険を引き起こすおそれがあります。

使用説明

I. 接続モード

スイッチを Wired 側に切り替えます。USB ケーブルでコンピュータに接続すると有線モードになります。

II. ワイヤレス接続

Bluetooth モードのペアリング : (ペアリング名 : KG75 3.0, KG75 5.0)

スイッチを BT 側に切り替えます。Fn+[1!]/[2@]/[3#] キーを 3 秒間長押しして、対応する Bluetooth チャンネルのペアリングモードに入ります。[1!]/[2@]/[3#] キーのバックライトが青色に点滅し、ペアリング状態であることを知らせます。ペアリング成功後、キーのライトが 2 秒間点灯します。

2.4G モードのペアリング :

スイッチを 2.4G 側に切り替えます。Fn+[`~] キーを 3 秒間長押しして 2.4G ペアリングモードに入ります。[`~] キーのバックライトがシアン色に点滅します。その後、レシーバーをコンピュータに接続します。ペアリング成功後、キーのライトが 2 秒間点灯します。

III. バックライト効果

Fn+[\|] キー : 17 種類のバックライト効果をサイクルで切り替えます。

Fn+Tab キー : バックライトの色を切り替えます（赤、緑、青、黄、紫、シアン、白、または RGB）。

Fn+ 上または下矢印キー : バックライトの明るさを調整します。限界設定に達すると、インジケーター（Caps キーの左側）が点滅して知らせます。

Fn+ 左または右矢印キー : バックライトの流光速度を調整します。限界設定に達すると、インジケーター（Caps キーの左側）が点滅して知らせます。

IV. システムの切り替え

起動時はデフォルトで Windows システムモードになっています。Fn+E キーを押すと macOS システムモードに切り替わります。E キーが赤色に 3 回点滅します。Fn+W キーを押すと Windows システムモードに切り替わります。W キーが赤色に 3 回点滅します。

V. 低電力 / 電量 / 充電インジケーター

電池電圧が低い時、Fn キーが点滅して知らせます。

非充電状態で Fn+B キーを押し続けると、バックライト全体が消灯し、数字キー [1!] - [0)] に電量が表示されます。電量が低い時はキー [1!] - [3#] が赤色に点灯します。30% 以上の電量がある場合は [1!] - [0)] がすべて緑色に点灯します。離すとデフォルトのバックライト効果に戻ります。

USB ケーブルをコンピュータまたは充電アダプタに接続すると、キーボードは充電状態になります。充電中は Fn キーが赤色に常時点灯し、フル充電されると Fn キーのライトが消えます。

VI. 省電力モード

Bluetooth/2.4G モードで 1 分間操作がない場合、キーボードは自動的に省電力モードに入ります。いずれかのキーをクリックするとキーボードが復帰します。

VII. リセット

Fn+Esc キーを 3 秒間長押しすると工場出荷時の設定に戻り、すべてのマクロ設定が消去されます。

VIII. ノブ

ノブを 5 秒間長押しすると、オフィスモードとゲームモードが切り替わります。Win キーと Caps キーが緑色に 3 回点滅して切り替えを知らせます。

オフィスモード：時計回りに回すと音量アップ、反時計回りに回すと音量ダウン、短く押すとミュートになります。

ゲームモード：時計回りに回すとバックライトの明るさアップ、反時計回りに回すと明るさダウン、短く押すとバックライト効果が切り替わります。

パッケージ内容

キーボード ×1. 取扱説明書 ×1. USB ケーブル ×1. 予備スイッチ ×2. キー＆スイッチ引き抜き工具 ×1. 防塵カバー ×1.

안전 경고

본 제품을 사용하기 전에 아래의 안전 지침을 반드시 읽고 엄수하여 제품의 최적 성능과 안전한 사용을 보장하고, 위험 또는 불법적인 행동을 예방하십시오.

1. 본 제품은 주변 온도 0 °C 35 °C 범위에서 사용하십시오. 권장 보관 온도는 -10 °C 40 °C입니다. 이 범위를 벗어난 사용 또는 보관은 장치 오작동을 유발할 수 있습니다.
2. 본 제품 및 액세서리에는 작은 부품이 포함되어 있을 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 부주의 시 부상, 질식 등의 위험이 있습니다.
3. 제품 및 액세서리를 비, 액체 또는 습기에 노출시키지 마십시오. 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.
4. 제품 및 배터리 또는 배터리 팩(해당되는 경우)을 화염, 고온 환경 및 직사광선으로부터 멀리 두십시오. 손상의 원인이 될 수 있습니다.
5. 제품 및 액세서리는 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 가정용 쓰레기로 버리지 마십시오. 특히 배터리 또는 배터리 팩의 잘못된 폐기는 폭발을 유발할 수 있습니다.
6. 전문적인 승인이 없는 경우, 제품 및 액세서리(내장 배터리 또는 배터리 팩 교체 포함)를 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오. 부적절한 취급은 제품 손상 또는 인명 피해를 유발할 수 있으며, 보증이 무효화됩니다.
7. 제품이 외부 어댑터를 통한 전원 공급이나 충전을 지원하는 경우, 해당 국가 또는 지역의 안전 규정을 준수하고 정격 라벨에 표시된 전압 및 전류 사양을 충족하는 인증된 어댑터만 사용하십시오. 그렇지 않으면 제품이 손상되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
8. 제품에 배터리 또는 배터리 팩이 탑재되어 있는 경우, 다음의 주의사항을 반드시 따르십시오:
   - 배터리 또는 배터리 팩을 불에 태우거나 고온에 노출시키지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.
   - 배터리 또는 배터리 팩을 분해, 낙하, 압착하거나 개조하지 마십시오. 기계적 손상으로 인해 폭발할 수 있습니다.
   - 배터리 또는 배터리 팩 및 해당 장착 부위에 이물질을 삽입하거나 관통하지 마십시오.
   - 배터리 또는 배터리 팩을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 제품이 습기에 노출된 경우 사용하지 마십시오.
   - 배터리 또는 배터리 팩에 충격이나 압력이 가해지지 않도록 하십시오. 누액, 과열, 화재 또는 폭발을 유발할 수 있습니다.
   - 권장 온도 범위를 벗어난 환경에서 배터리 또는 배터리 팩을 사용하거나 보관하지 마십시오. 폭발 또는 인화성 물질 누출의 위험이 있습니다.
   - 매우 낮은 기압에서는 배터리 또는 배터리 팩이 누액되거나 폭발할 수 있습니다.
   - 배터리 또는 배터리 팩이 교체 가능한 경우, 사용 설명서의 지침을 엄격히 따르고 동일하거나 동등한 유형의 배터리만 사용하여 교체하십시오. 부적절한 교체 또는 잘못된 유형의 사용은 안전 보호 기능의 상실을 초래하고 폭발 위험을 발생시킬 수 있습니다.

사용 설명서

I. 연결 방식
토글 스위치를 Wired 위치로 맞춥니다. USB 케이블로 컴퓨터에 연결하면 유선 모드로 작동합니다.

II. 무선 연결
블루투스 모드 페어링: (페어링 이름: KG75 3.0, KG75 5.0)
스위치를 BT 위치로 맞춥니다. Fn+[1!]/[2@]/[3#] 키를 3초간 길게 눌러 해당 블루투스 채널의 페어링 모드로 진입합니다. [1!]/[2@]/[3#] 키의 백라이트가 파란색으로 깜박이며 페어링 상태임을 알립니다. 페어링에 성공하면 해당 키의 불빛이 2초간 점등됩니다.

2.4G 모드 페어링:
스위치를 2.4G 위치로 맞춥니다. Fn+[`~] 키를 3초간 길게 눌러 2.4G 페어링 모드로 진입합니다. [`~] 키의 백라이트가 청록색으로 깜박입니다. 그 후 수신기를 컴퓨터에 연결합니다. 페어링에 성공하면 해당 키의 불빛이 2초간 점등됩니다.

III. 백라이트 효과
Fn+[\|] 키: 17가지 백라이트 효과를 순환하며 전환합니다.
Fn+Tab 키: 백라이트 색상을 전환합니다 (빨간색, 녹색, 파란색, 노란색, 보라색, 청록색, 흰색 또는 RGB).
Fn+상/하 방향키: 백라이트 밝기를 조절합니다. 한계 단계에 도달하면 표시등(Caps 키 왼쪽)이 깜박이며 알립니다.
Fn+좌/우 방향키: 백라이트 흐름 속도를 조절합니다. 한계 단계에 도달하면 표시등(Caps 키 왼쪽)이 깜박이며 알립니다.

IV. 시스템 전환
전원을 켜면 기본적으로 Windows 시스템 모드로 설정되어 있습니다. Fn+E 키를 누르면 macOS 시스템 모드로 전환됩니다. E 키가 빨간색으로 3번 깜박입니다. Fn+W 키를 누르면 Windows 시스템 모드로 전환됩니다. W 키가 빨간색으로 3번 깜박입니다.

V. 저전력/배터리 잔량/충전 표시
배터리 전압이 낮을 때 Fn 키가 깜박이며 알립니다.
충전 중이 아닌 상태에서 Fn+B 키를 누르고 있으면 전체 백라이트가 꺼지고 숫자 영역 [1!] - [0)] 에 배터리 잔량이 표시됩니다. 배터리가 부족하면 [1!] - [3#] 키가 빨간색으로 점등됩니다. 배터리가 30% 이상이면 [1!] - [0)] 키가 모두 녹색으로 점등됩니다. 키를 떼면 기본 백라이트 효과로 복원됩니다.
USB 케이블을 컴퓨터나 충전 어댑터에 연결하면 키보드가 충전 상태가 됩니다. 충전 중에는 Fn 키가 빨간색으로 상시 점등되며 충전이 완료되면 Fn 키의 불빛이 꺼집니다.

VI. 절전 모드
블루투스/2.4G 모드에서 1분간 조작이 없으면 키보드가 자동으로 절전 모드에 진입합니다. 아무 키나 클릭하면 키보드가 깨어납니다.

VII. 초기화
Fn+Esc 키를 3초간 길게 눌러 공장 출하 상태로 복원하고 모든 매크로 설정을 지웁니다.

VIII. 노브
노브를 5초간 길게 누르면 사무 모드와 게임 모드 사이를 전환합니다. Win 키와 Caps 키가 녹색으로 3번 깜박이며 전환을 확인합니다.
사무 모드: 시계 방향으로 돌리면 볼륨 증가, 시계 반대 방향으로 돌리면 볼륨 감소, 짧게 누르면 음소거됩니다.
게임 모드: 시계 방향으로 돌리면 백라이트 밝기 증가, 시계 반대 방향으로 돌리면 밝기 감소, 짧게 누르면 백라이트 효과가 전환됩니다.

구성품

키보드 ×1. 사용 설명서 ×1. USB 케이블 ×1. 예비 스위치 ×2. 키캡 및 스위치 리무버 ×1. 먼지 덮개 ×1.

KO



Ostrzeżenie o Bezpieczeństwie

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać i ściśle przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić optymalną wydajność, bezpieczne użytkowanie oraz uniknąć zagrożeń lub nielegalnych działań:

1. Używaj produktu w zakresie temperatur otoczenia od 0 ˚C do 35 ˚C. Zalecany zakres temperatury przechowywania to od -10 ˚C do 40 ˚C. Używanie lub przechowywanie poza tymi wartościami może skutkować awarią urządzenia.
2. Produkt i jego akcesoria mogą zawierać małe elementy. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowym urazom, zakrztuszeniu się lub innym zagrożeniom.
3. Unikaj narażania produktu i jego akcesoriów na deszcz, płyny lub wilgoć, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
4. Trzymaj produkt oraz baterię lub pakiet baterii (jeśli dotyczy) z dala od otwartego ognia, wysokich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom.
5. Utylizuj produkt i jego akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich razem z odpadami domowymi. Niewłaściwa utylizacja, szczególnie baterii lub pakietu baterii, może prowadzić do wybuchu.
6. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu lub jego akcesoriów (w tym nie wymieniaj wbudowanej baterii lub pakietu baterii, jeśli dotyczy) bez profesjonalnego upoważnienia. Niewłaściwa obsługa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń oraz unieważnia gwarancję.
7. Jeśli produkt obsługuje zasilanie lub ładowanie za pomocą zewnętrznego zasilacza, należy używać wyłącznie certyfikowanych zasilaczy, które są zgodne z obowiązującymi krajowymi lub regionalnymi normami bezpieczeństwa i spełniają specyfikacje napięcia i prądu podane na etykiecie znamionowej; w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu lub przestać działać.



Ostrzeżenie o Bezpieczeństwie

8. Jeśli produkt jest wyposażony w baterię lub pakiet baterii, należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:

   - Nie wrzucaj baterii lub pakietu baterii do ognia ani nie narażaj ich na działanie ciepła – może to spowodować wybuch.
   - Nie demontuj, nie upuszczaj, nie miażdż ani nie modyfikuj baterii lub pakietu baterii – uszkodzenia mechaniczne mogą prowadzić do wybuchu.
   - Nie wkładaj ciał obcych ani nie przebijaj baterii, pakietu baterii ani ich komory.
   - Nie zanurzaj baterii lub pakietu baterii w wodzie ani w innych cieczach. Nie używaj produktu, jeśli został narażony na wilgoć.
   - Unikaj uderzeń i nacisku na baterię lub pakiet baterii, aby zapobiec wyciekom, przegrzaniu, pożarowi lub eksplozji.
   - Nie używaj ani nie przechowuj baterii lub pakietu baterii poza zalecanym zakresem temperatur – może to prowadzić do eksplozji lub wycieku substancji łatwopalnych.
   - Bateria lub pakiet baterii może wyciekać lub eksplodować w warunkach bardzo niskiego ciśnienia.
   - Jeżeli bateria lub pakiet baterii jest wymienny, należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych w instrukcji obsługi i stosować wyłącznie ten sam lub równoważny typ do wymiany. Nieprawidłowa wymiana lub użycie niewłaściwego typu może spowodować utratę zabezpieczeń i stwarzać ryzyko wybuchu.

Instrukcja użytkowania

I. Tryb połączenia
Ustaw przełącznik w pozycji Wired. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB, aby przejść do trybu przewodowego.

II. Połączenie bezprzewodowe
Parowanie w trybie Bluetooth: (Nazwy parowania: KG75 3.0, KG75 5.0)
Ustaw przełącznik w pozycji BT. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Fn+[1!]/[2@]/[3#] przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania odpowiedniego kanału Bluetooth. Podświetlenie klawisza [1!]/[2@]/[3#] będzie migać na niebiesko, sygnalizując status parowania. Po pomyślnym sparowaniu światło klawisza będzie się świecić przez 2 sekundy.

Parowanie w trybie 2.4G:
Ustaw przełącznik w pozycji 2.4G. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn+[`~] przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania 2.4G. Podświetlenie klawisza [`~] będzie migać na cyjanowo. Następnie podłącz odbiornik do komputera. Po pomyślnym sparowaniu światło klawisza będzie się świecić przez 2 sekundy.

III. Efekty podświetlenia
Klawisz Fn+[\|]: Przełączanie cykliczne między 17 różnymi efektami podświetlenia.
Klawisz Fn+Tab: Zmiana kolorów podświetlenia (czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, cyjanowy, biały lub RGB).
Klawisze Fn+Strzałka w górę lub w dół: Regulacja jasności podświetlenia. Dioda wskaźnika (po lewej stronie klawisza Caps) zacznie migać po osiągnięciu limitu.
Klawisze Fn+Strzałka w lewo lub w prawo: Regulacja prędkości strumienia podświetlenia. Dioda wskaźnika (po lewej stronie klawisza Caps) zacznie migać po osiągnięciu limitu.

IV. Przełączanie systemu
Klawiatura domyślnie uruchamia się w trybie Windows. Naciśnij Fn+E, aby przełączyć się na tryb macOS. Klawisz E zamiga 3 razy na czerwono.
Naciśnij Fn+W, aby przełączyć się na tryb Windows. Klawisz W zamiga 3 razy na czerwono.

V. Wskaźniki niskiego poziomu baterii/poziomu baterii/ładowania
Gdy napięcie baterii jest niskie, klawisz Fn zacznie migać jako przypomnienie.
W stanie bez ładowania przytrzymaj Fn+B, aby wyłączyć całe podświetlenie. Rząd cyfr [1!] - [0)] wyświetli poziom naładowania baterii. Gdy bateria jest słaba, klawisze [1!] - [3#] zaświecą się na czerwono. Gdy poziom baterii przekracza 30%, klawisze [1!] - [0)] zaświecą się na zielono. Zwolnij klawisze, aby przywrócić domyślny efekt podświetlenia.
Jeśli kabel USB jest podłączony do komputera lub zasilacza, klawiatura będzie w stanie ładowania. Klawisz Fn będzie świecić stałym czerwonym światłem podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu.

VI. Tryb oszczędzania energii
W trybie Bluetooth/2.4G klawiatura automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii po 1 minucie bezczynności. Kliknij dowolny klawisz, aby wybudzić klawiaturę.

VII. Resetowanie
Naciśnij i przytrzymaj Fn+Esc przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne i wyczyścić wszystkie konfiguracje makr.

VIII. Pokrętło
Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 5 sekund, aby przełączać się między trybem biurowym a trybem gry. Klawisz Win i klawisz Caps zamigają 3 razy na zielono, aby potwierdzić zmianę.
Tryb biurowy: Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność. Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność. Krótkie naciśnięcie powoduje wyciszenie.
Tryb gry: Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć jasność podświetlenia. Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć jasność podświetlenia. Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę efektów podświetlenia.

Zawartość opakowania

Klawiatura ×1. Instrukcja obsługi ×1. Kabel USB ×1. Zapasowe przełączniki ×2. Ściągacz do klawiszy i przełączników ×1. Osłona przeciwkurzowa ×1.

Aviso de Segurança

Leia e siga rigorosamente as instruções de segurança abaixo antes de utilizar este produto, para garantir o desempenho ideal, o uso seguro e prevenir riscos ou comportamentos ilegais:

1. Utilize este produto em uma faixa de temperatura ambiente entre 0 ˚C e 35 ˚C. A faixa recomendada de temperatura de armazenamento é de -10 ˚C a 40 ˚C. O uso ou armazenamento fora desses limites pode causar falhas no dispositivo.
2. Este produto e seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças para evitar ferimentos acidentais, asfixia ou outros riscos.
3. Evite expor o produto e seus acessórios à chuva, líquidos ou umidade, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
4. Mantenha o produto e a bateria ou o pacote de baterias, se aplicável, longe de chamas abertas, ambientes de alta temperatura e luz solar direta, a fim de evitar danos potenciais.
5. Descarte o produto e seus acessórios de acordo com as regulamentações locais. Não os descarte como lixo doméstico. O descarte incorreto, especialmente de bateria ou pacote de baterias, pode causar explosão.
6. Não desmonte, modifique ou repare o produto ou seus acessórios (incluindo a substituição da bateria ou pacote de baterias integrados, se aplicável) sem autorização profissional. O manuseio inadequado pode causar danos ao dispositivo ou ferimentos pessoais, e anulará a garantia.
7. Se o produto suportar alimentação ou carregamento através de um adaptador externo, utilize apenas adaptadores certificados que cumpram as normas de segurança nacionais ou regionais aplicáveis e que atendam às especificações de tensão e corrente indicadas na etiqueta de classificação; caso contrário, o produto poderá ser danificado ou deixar de funcionar.



Aviso de Segurança

8. Se o produto estiver equipado com uma bateria ou pacote de baterias, observe cuidadosamente as seguintes precauções:

   - Não incinere nem exponha a bateria ou o pacote de baterias ao calor, pois isso pode causar explosão.

   - Não desmonte, deixe cair, esmague ou modifique a bateria ou o pacote de baterias, para evitar danos mecânicos que possam causar explosão.

   - Não insira objetos estranhos nem perfure a bateria, o pacote de baterias ou o seu compartimento.

   - Não mergulhe a bateria ou o pacote de baterias em água ou outro líquido. Não utilize o produto se ele tiver sido exposto à umidade.

   - Evite impactos ou pressão externa sobre a bateria ou o pacote de baterias para prevenir vazamentos, superaquecimento, incêndio ou explosão.

   - Não utilize nem armazene a bateria ou o pacote de baterias fora da faixa de temperatura recomendada, pois isso pode causar explosão ou vazamento de substâncias inflamáveis.

   - A bateria ou o pacote de baterias pode vazar ou explodir quando submetido a pressão atmosférica extremamente baixa.

   - Se a bateria ou o conjunto de baterias for substituível, siga rigorosamente as instruções do manual do utilizador e utilize apenas o mesmo tipo ou um tipo equivalente para a substituição. A substituição incorreta ou o uso de um tipo incorreto pode resultar na perda das proteções de segurança e representar um risco de explosão.

Instruções de uso

I. Modo de conexão
Coloque o interruptor na posição Wired. Conecte o teclado ao seu computador através do cabo USB para entrar no modo com fio.

II. Conexão sem fio
Emparelhamento no modo Bluetooth: (Nomes de emparelhamento: KG75 3.0, KG75 5.0)
Coloque o interruptor na posição BT. Pressione e segure as teclas Fn+[1!]/[2@]/[3#] por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento do canal Bluetooth correspondente. A retroiluminação da tecla [1!]/[2@]/[3#] piscará em azul para indicar o status de emparelhamento. Após o emparelhamento bem-sucedido, a luz da tecla permanecerá acesa por 2 segundos.

Emparelhamento no modo 2.4G:
Coloque o interruptor na posição 2.4G. Pressione e segure a tecla Fn+[`~] por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento 2.4G. A retroiluminação da tecla [`~] piscará em ciano. Em seguida, conecte o receptor ao computador. Após o emparelhamento bem-sucedido, a luz da tecla permanecerá acesa por 2 segundos.

III. Efeitos de retroiluminação
Tecla Fn+[\|]: Alterna ciclicamente entre 17 efeitos de retroiluminação diferentes.
Tecla Fn+Tab: Alterna as cores da retroiluminação (vermelho, verde, azul, amarelo, roxo, ciano, branco ou RGB).
Teclas Fn+Seta para cima ou para baixo: Ajusta o brilho da retroiluminação. A luz indicadora (à esquerda da tecla Caps) piscará quando o limite for atingido.
Teclas Fn+Seta para a esquerda ou para a direita: Ajusta a velocidade do fluxo da retroiluminação. A luz indicadora (à esquerda da tecla Caps) piscará quando o limite for atingido.

IV. Comutação do sistema
O teclado inicia por padrão no modo Windows ao ser ligado. Pressione Fn+E para mudar para o modo macOS. A tecla E piscará em vermelho 3 vezes. Pressione Fn+W para mudar para o modo Windows. A tecla W piscará em vermelho 3 vezes.

V. Indicadores de bateria fraca/nível de bateria/carregamento
Quando a voltagem da bateria estiver baixa, a tecla Fn piscará como um lembrete.
No estado sem carregamento, mantenha pressionada a tecla Fn+B para desligar toda a retroiluminação. A linha numérica [1!] - [0)] exibirá o nível da bateria. Quando a bateria estiver fraca, as teclas [1!] - [3#] acenderão em vermelho. Quando a bateria estiver acima de 30%, as teclas [1!] - [0)] acenderão em verde. Solte as teclas para restaurar o efeito de retroiluminação padrão.
Se o cabo USB estiver conectado a um computador ou a um adaptador de carregamento, o teclado estará em estado de carregamento. A tecla Fn permanecerá em vermelho fixo durante o carregamento e desligará quando a carga estiver completa.

VI. Modo de economia de energia
No modo Bluetooth/2.4G, o teclado entrará automaticamente no modo de economia de energia após 1 minuto de inatividade. Clique em qualquer tecla para despertar o teclado.

VII. Redefinição
Pressione e segure Fn+Esc por 3 segundos para restaurar as configurações de fábrica e limpar todas as configurações de macro.

VIII. Botão
Pressione e segure o botão por 5 segundos para alternar entre o Modo de Escritório e o Modo de Jogo. A tecla Win e a tecla Caps piscarão em verde 3 vezes para confirmar a mudança.
PT
Modo de Escritório: Gire no sentido horário para aumentar o volume. Gire no sentido anti-horário para diminuir o volume. Pressione brevemente para silenciar.
Modo de Jogo: Gire no sentido horário para aumentar o brilho da retroiluminação. Gire no sentido anti-horário para diminuir o brilho da retroiluminação. Pressione brevemente para alternar os efeitos de retroiluminação.

Conteúdo da embalagem

Teclado ×1. Guia do usuário ×1. Cabo USB ×1. Switches sobressalentes ×2. Extrator de teclas e switches ×1. Capa protetora contra poeira ×1.



Предупреждение о Безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочтите и строго соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить его оптимальную работу, безопасную эксплуатацию и предотвратить возможные опасности или противоправные действия:

1. Используйте устройство при температуре окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Рекомендуемый диапазон температур хранения — от -10 °C до 40 °C. Использование или хранение за пределами этих диапазонов может привести к неисправности.
2. Устройство и его аксессуары могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте, чтобы избежать травм, удушья или других рисков.
3. Избегайте попадания дождя, жидкостей или влаги на устройство и его аксессуары — это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
4. Держите устройство и аккумулятор (или аккумуляторную батарею), при наличии, вдали от открытого огня, высоких температур и прямых солнечных лучей, чтобы избежать повреждений.
5. Утилизируйте устройство и его аксессуары в соответствии с местным законодательством. Не выбрасывайте их с бытовыми отходами. Неправильная утилизация, особенно аккумуляторов, может привести к взрыву.
6. Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте устройство и его аксессуары (включая замену встроенного аккумулятора, если применимо) без соответствующей квалификации. Это может привести к повреждению устройства или травмам и аннулирует гарантию.
7. Если устройство поддерживает питание или зарядку через внешний адаптер, используйте только сертифицированные адаптеры, соответствующие применимым национальным или региональным стандартам безопасности и параметрам напряжения и тока, указанным на паспортной этикетке; в противном случае изделие может быть повреждено или перестать работать.



Предупреждение о Безопасности

8. Если устройство оснащено аккумулятором или аккумуляторной батареей, обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:

    - Не сжигайте и не нагревайте аккумулятор или батарею — это может вызвать взрыв.

    - Не разбирайте, не роняйте, не сдавливайте и не модифицируйте аккумулятор или батарею, чтобы избежать механических повреждений, которые могут привести к взрыву.

    - Не вставляйте посторонние предметы и не прокалывайте аккумулятор, батарею или их отсек.

    - Не погружайте аккумулятор или батарею в воду или другие жидкости. Не используйте устройство, если оно подверглось воздействию влаги.

    - Избегайте внешних ударов и давления на аккумулятор или батарею, чтобы предотвратить утечку, перегрев, возгорание или взрыв.

    - Не используйте и не храните аккумулятор или батарею за пределами рекомендованного температурного диапазона — это может привести к утечке легковоспламеняющихся веществ или взрыву.

    - При крайне низком давлении аккумулятор или батарея может взорваться или вытечь.

    - Если батарея или аккумуляторный блок подлежат замене, строго следуйте инструкциям в руководстве пользователя и используйте только батарею того же типа или эквивалентного типа для замены. Неправильная замена или использование неподходящего типа может привести к утрате защитных функций и создать риск взрыва.

Инструкции по использованию

I. Режим подключения
Переключите выключатель в положение Wired. Подключите клавиатуру к компьютеру через USB-кабель для перехода в проводной режим.

II. Беспроводное подключение
Сопряжение в режиме Bluetooth: (Имена для сопряжения: KG75 3.0, KG75 5.0)
Переключите выключатель в положение BT. Удерживайте клавиши Fn+[1!]/[2@]/[3#] в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения соответствующего канала Bluetooth. Подсветка клавиши [1!]/[2@]/[3#] будет мигать синим цветом для индикации статуса сопряжения. После успешного сопряжения индикатор клавиши будет гореть в течение 2 секунд.

Сопряжение в режиме 2.4G:
Переключите выключатель в положение 2.4G. Удерживайте клавишу Fn+[`~] в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения 2.4G. Подсветка клавиши [`~] будет мигать цианового цветом. Затем подключите приемник к компьютеру. После успешного сопряжения индикатор клавиши будет гореть в течение 2 секунд.

III. Эффекты подсветки
Клавиша Fn+[\|]: Циклическое переключение между 17 различными эффектами подсветки.
Клавиша Fn+Tab: Переключение цветов подсветки (Красный, Зеленый, Синий, Желтый, Фиолетовый, Цианового, Белый или RGB).
Клавиши Fn+Стрелка вверх или вниз: Регулировка яркости подсветки. Световой индикатор (слева от клавиши Caps) будет мигать при достижении предела.
Клавиши Fn+Стрелка влево или вправо: Регулировка скорости потока подсветки. Световой индикатор (слева от клавиши Caps) будет мигать при достижении предела.

RU

IV. Переключение систем
Клавиатура по умолчанию настроена на режим Windows при включении. Нажмите Fn+E для переключения в режим macOS. Клавиша E мигнет красным 3 раза. Нажмите Fn+W для переключения в режим Windows. Клавиша W мигнет красным 3 раза.

V. Индикаторы низкого заряда/уровня заряда/зарядки
При низком напряжении аккумулятора клавиша Fn будет мигать в качестве напоминания.
В состоянии без зарядки удерживайте Fn+B для полного выключения подсветки. Цифровой ряд [1!] - [0)] отобразит уровень заряда. При низком заряде клавиши [1!] - [3#] будут светиться красным. При заряде выше 30% клавиши [1!] - [0)] будут светиться зеленым. Отпустите клавиши для восстановления режима подсветки по умолчанию.
Если USB-кабель подключен к компьютеру или адаптеру для зарядки, клавиатура будет находиться в режиме зарядки. Клавиша Fn будет постоянно гореть красным цветом во время зарядки и погаснет при полной зарядке.

VI. Энергосберегающий режим
В режиме Bluetooth/2.4G клавиатура автоматически перейдет в энергосберегающий режим через 1 минуту бездействия. Нажмите любую клавишу для пробуждения клавиатуры.

VII. Сброс настроек
Удерживайте Fn+Esc в течение 3 секунд для восстановления заводских настроек и удаления всех конфигураций макросов.

VIII. Ручка управления
Удерживайте ручку в течение 5 секунд для переключения между офисным и игровым режимами. Клавиши Win и Caps мигнут зеленым 3 раза для подтверждения переключения.
Офисный режим: Поверните по часовой стрелке для увеличения громкости. Поверните против часовой стрелки для уменьшения громкости. Короткое нажатие для отключения звука.
Игровой режим: Поверните по часовой стрелке для увеличения яркости подсветки. Поверните против часовой стрелки для уменьшения яркости подсветки. Короткое нажатие для переключения эффектов подсветки.

RU

Комплектация

Клавиатура ×1. Руководство пользователя ×1. USB-кабель ×1. Запасные переключатели ×2. Пуллер для клавиш и переключателей ×1. Пылезащитная крышка ×1.

คำเตือนด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยด้านล่างอย่างเคร่งครัดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด การใช้งานที่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย:

1. ใช้อุปกรณ์นี้ในช่วงอุณหภูมิโดยรอบที่ 0 °C ถึง 35 °C ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการจัดเก็บคือ -10 °C ถึง 40 °C การใช้งานหรือเก็บรักษานอกช่วงนี้อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
2. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก กรุณาเก็บให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การสำลัก หรืออันตรายอื่นๆ
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝน ของเหลว หรือความชื้น ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
4. เก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ (ถ้ามี) ให้ห่างจากเปลวไฟ อุณหภูมิสูง และแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
5. โปรดกำจัดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมตามกฎระเบียบท้องถิ่น ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป การกำจัดแบตเตอรี่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการระเบิด
6. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม (รวมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัว หากมี) โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างมืออาชีพ การใช้งานผิดวิธีอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือเกิดอันตราย และทำให้หมดประกัน
7. หากผลิตภัณฑ์รองรับการจ่ายไฟหรือการชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ภายนอก กรุณาใช้อะแดปเตอร์ที่ได้รับการรับรองซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง และตรงตามข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟที่ระบุบนป้ายกำกับเรตติ้ง มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรือไม่สามารถทำงานได้
8. หากผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:
   - ห้ามเผาหรือให้แบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่โดนความร้อน อาจเกิดการระเบิดได้
   - ห้ามถอดแยก ทำตก บีบอัด หรือดัดแปลงแบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายและเสี่ยงต่อการระเบิด
   - ห้ามเจาะ หรือใส่วัตถุต่างๆ ลงในแบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่ หรือช่องใส่แบตเตอรี่
   - ห้ามแช่แบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่ในน้ำหรือของเหลวอื่น หากเปียกน้ำแล้ว ห้ามนำมาใช้งาน
   - หลีกเลี่ยงแรงกระแทกหรือแรงกดต่อแบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการรั่วไหล ความร้อนสูง ไฟไหม้ หรือการระเบิด
   - ห้ามใช้หรือเก็บแบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรีนอกช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ อาจทำให้ระเบิดหรือเกิดการรั่วของสารไวไฟ
   - แบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรีอาจรั่วหรือระเบิดได้ในสภาวะความดันอากาศต่ำมาก
   - หากแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรีสามารถเปลี่ยนได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้อย่างเคร่งครัด และใช้เฉพาะแบตเตอรีชนิดเดียวกันหรือชนิดที่เทียบเท่าในการเปลี่ยนเท่านั้น การเปลี่ยนแบตเตอรีอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้แบตเตอรีชนิดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบป้องกันความปลอดภัยสูญเสียประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการระเบิด

คำแนะนำการใช้งาน

I. โหมดการเชื่อมต่อ
เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง Wired เชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านสาย USB เพื่อเข้าสู่โหมดมีสาย

II. การเชื่อมต่อไร้สาย
การจับคู่โหมด Bluetooth: (ชื่อการจับคู่: KG75 3.0, KG75 5.0)
เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง BT กดปุ่ม Fn+[1!]/[2@]/[3#] ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ของช่องสัญญาณ Bluetooth ที่เกี่ยวข้อง ไฟพื้นหลังของปุ่ม [1!]/[2@]/[3#] จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินเพื่อแสดงสถานะการจับคู่ หลังจากจับคู่สำเร็จไฟที่ปุ่มจะสว่างค้างไว้ 2 วินาที

การจับคู่โหมด 2.4G:
เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง 2.4G กดปุ่ม Fn+[`~] ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ 2.4G ไฟพื้นหลังของปุ่ม [`~] จะกะพริบเป็นสีฟ้า (Cyan) จากนั้นเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์ หลังจากจับคู่สำเร็จไฟที่ปุ่มจะสว่างค้างไว้ 2 วินาที

III. เอฟเฟกต์แสงพื้นหลัง
ปุ่ม Fn+[\|]: วนสลับเอฟเฟกต์แสงพื้นหลัง 17 รูปแบบ
ปุ่ม Fn+Tab: สลับสีแสงพื้นหลัง (แดง, เขียว, น้ำเงิน, เหลือง, ม่วง, ฟ้า, ขาว หรือ RGB)
ปุ่ม Fn+ลูกศรขึ้นหรือลง: ปรับความสว่างของแสงพื้นหลัง ไฟแสดงสถานะ (ทางซ้ายของปุ่ม Caps) จะกะพริบเมื่อถึงขีดจำกัด
ปุ่ม Fn+ลูกศรซ้ายหรือขวา: ปรับความเร็วของการไหลของแสงพื้นหลัง ไฟแสดงสถานะ (ทางซ้ายของปุ่ม Caps) จะกะพริบเมื่อถึงขีดจำกัด

IV. การสลับระบบ
คีย์บอร์ดถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็นโหมด Windows เมื่อเปิดเครื่อง กด Fn+E เพื่อสลับไปใช้โหมด macOS ปุ่ม E จะกะพริบเป็นสีแดง 3 ครั้ง กด Fn+W เพื่อสลับไปใช้โหมด Windows ปุ่ม W จะกะพริบเป็นสีแดง 3 ครั้ง

V. ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ/ระดับแบตเตอรี่/การชาร์จ
เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ ปุ่ม Fn จะกะพริบเพื่อแจ้งเตือน
ในสถานะที่ไม่ได้ชาร์จ ให้กด Fn+B ค้างไว้เพื่อปิดแสงพื้นหลังทั้งหมด แถวตัวเลข [1!] - [0)] จะแสดงระดับแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ ปุ่ม [1!] - [3#] จะสว่างเป็นสีแดง เมื่อแบตเตอรี่สูงกว่า 30% ปุ่ม [1!] - [0)] จะสว่างเป็นสีเขียว ปล่อยปุ่มเพื่อกลับสู่เอฟเฟกต์แสงเริ่มต้น
หากเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ชาร์จ คีย์บอร์ดจะอยู่ในสถานะชาร์จ ปุ่ม Fn จะสว่างเป็นสีแดงค้างระหว่างการชาร์จและจะดับลงเมื่อชาร์จเต็ม

VI. โหมดประหยัดพลังงาน
ในโหมด Bluetooth/2.4G คีย์บอร์ดจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 1 นาที คลิกปุ่มใดก็ได้เพื่อปลุกคีย์บอร์ด

VII. การรีเซ็ต
กด Fn+Esc ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานและล้างการตั้งค่ามาโครทั้งหมด

VIII. ปุ่มหมุน
กดปุ่มหมุนค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อสลับระหว่างโหมดสำนักงานและโหมดเกม ปุ่ม Win และปุ่ม Caps จะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้งเพื่อยืนยันการสลับ
โหมดสำนักงาน: หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับเสียง หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเสียง และกดสั้นๆ เพื่อปิดเสียง
โหมดเกม: หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความสว่างของแสงพื้นหลัง หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความสว่างของแสงพื้นหลัง และกดสั้นๆ เพื่อสลับเอฟเฟกต์แสงพื้นหลัง

รายการบรรจุภัณฑ์

คีย์บอร์ด ×1. คู่มือการใช้งาน ×1. สาย USB ×1. สวิตช์สำรอง ×2. ทีดึงคีย์แคปและสวิตช์ ×1. ฝาครอบกันฝุ่น ×1.

TH



Güvenlik Uyarısı

Bu ürünün en iyi performansla ve güvenli şekilde çalışmasını sağlamak ve tehlikeleri ya da yasa dışı davranışları önlemek için lütfen ürünü kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun ve kesinlikle uygulayın:

1. Bu ürünü yalnızca 0 ˚C ile 35 ˚C arasındaki ortam sıcaklığında kullanın. Tavsiye edilen saklama sıcaklığı aralığı -10 ˚C ile 40 ˚C'dir. Bu sınırların dışında çalıştırmak veya depolamak arızaya neden olabilir.
2. Bu ürün ve aksesuarları küçük parçalar içerebilir. Kazara yaralanma, boğulma veya diğer tehlikeleri önlemek için çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
3. Ürünü ve aksesuarlarını yağmura, sıvılara veya neme maruz bırakmaktan kaçının. Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
4. Ürünü ve varsa pil veya pil paketini açık alevden, yüksek sıcaklıktaki ortamlardan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Bu, olası hasarları önlemek içindir.
5. Ürünü ve aksesuarlarını yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Evsel atıklarla birlikte atmayın. Özellikle pil veya pil paketinin uygunsuz şekilde atılması patlamaya neden olabilir.
6. Ürün veya aksesuarları (dahili pil veya pil paketi değişimi dâhil) yetkili olmayan kişilerce sökülmemeli, değiştirilmemeli veya onarılmamalıdır. Uygunsuz müdahaleler cihazın zarar görmesine veya kişisel yaralanmaya yol açabilir ve garanti geçersiz olur.
7. Ürün harici bir adaptör aracılığıyla güç beslemesini veya şarjı destekliyorsa, yalnızca geçerli ulusal veya bölgesel güvenlik standartlarına uygun ve etiket üzerinde belirtilen voltaj ve akım özelliklerini karşılayan sertifikalı adaptörler kullanın; aksi takdirde ürün hasar görebilir veya çalışmayabilir.



Güvenlik Uyarısı

8. Ürün bir pil veya pil paketi ile donatılmışsa, aşağıdaki güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edin:

- Pili veya pil paketini ateşe atmayın veya ısıya maruz bırakmayın; bu patlamaya neden olabilir.
- Pili veya pil paketini sökmeyin, düşürmeyin, ezmeyin veya değiştirmeyin; bu tür mekanik hasarlar patlamaya yol açabilir.
- Pile veya pil paketine ya da pil yuvasına yabancı cisimler sokmayın veya delmeyin.
- Pili veya pil paketini suya ya da başka bir sıvıya batırmayın. Ürün neme maruz kaldıysa kullanmayın.
- Pil veya pil paketine dış darbelerden veya basınçtan kaçının; bu durum sızıntı, aşırı ısınma, yangın veya patlamaya yol açabilir.
- Pili veya pil paketini önerilen sıcaklık aralığı dışında kullanmak veya depolamak patlama veya yanıcı madde sızıntısına neden olabilir.
- Pil veya pil paketi çok düşük hava basıncına maruz kaldığında sızabilir veya patlayabilir.
- Pil veya pil paketi değiştirilebiliyorsa, kullanım kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyun ve yalnızca aynı veya eşdeğer tipte bir pil ile değişim yapın. Yanlış değişim veya yanlış tipte pil kullanımı, güvenlik korumalarının devre dışı kalmasına ve patlama riskine yol açabilir.

Kullanım Talimatları

I. Bağlantı Modu
Anahtarı Wired konumuna getirin. Kablolu moda girmek için klavyeyi USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

II. Kablosuz Bağlantı
Bluetooth Modu Eşleştirme: (Eşleştirme adları: KG75 3.0, KG75 5.0)
Anahtarı BT konumuna getirin. İlgili Bluetooth kanalının eşleştirme moduna girmek için Fn+[1!]/[2@]/[3#] tuşlarına 3 saniye boyunca uzun basın. [1!]/[2@]/[3#] tuşunun arka ışığı eşleştirme durumunu belirtmek için mavi renkte yanıp sönecektir. Başarılı eşleştirmeden sonra tuş ışığı 2 saniye boyunca sabit yanacaktır.

2.4G Modu Eşleştirme:
Anahtarı 2.4G konumuna getirin. 2.4G eşleştirme moduna girmek için Fn+[`~] tuşuna 3 saniye boyunca uzun basın. [`~] tuşunun arka ışığı camgöbeği renginde yanıp sönecektir. Ardından alıcıyı bilgisayara bağlayın. Başarılı eşleştirmeden sonra tuş ışığı 2 saniye boyunca sabit yanacaktır.

III. Arka Işık Efektleri
Fn+[\|] tuşu: 17 farklı arka ışık efekti arasında geçiş yapar.
Fn+Tab tuşu: Arka ışık renklerini değiştirir (Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Mor, Camgöbeği, Beyaz veya RGB).
Fn+Yukarı veya Aşağı Ok tuşları: Arka ışık parlaklığını ayarlar. Sınıra ulaşıldığında gösterge ışığı (Caps tuşunun solunda) yanıp sönecektir.
Fn+Sol veya Sağ Ok tuşları: Arka ışık akış hızını ayarlar. Sınıra ulaşıldığında gösterge ışığı (Caps tuşunun solunda) yanıp sönecektir.

IV. Sistem Değiştirme
Klavye açılışta varsayılan olarak Windows modundadır. macOS moduna geçmek için Fn+E tuşlarına basın. E tuşu 3 kez kırmızı renkte yanıp sönecektir. Windows moduna geçmek için Fn+W tuşlarına basın. W tuşu 3 kez kırmızı renkte yanıp sönecektir.

V. Düşük Güç/Pil Seviyesi/Şarj Göstergeleri
Pil voltajı düşük olduğunda Fn tuşu bir hatırlatıcı olarak yanıp sönecektir. Şarj edilmiyor durumdayken tüm arka ışığı kapatmak için Fn+B tuşlarını basılı tutun. Sayı satırı [1!] - [0)] pil seviyesini gösterecektir. Pil düşük olduğunda [1!] - [3#] tuşları kırmızı yanacaktır. Pil %30'un üzerinde olduğunda [1!] - [0)] tuşları yeşil yanacaktır. Varsayılan ışık efektine dönmek için tuşları bırakın.
USB kablosu bir bilgisayara veya şarj adaptörüne bağlıysa klavye şarj durumunda olacaktır. Fn tuşu şarj sırasında sabit kırmızı yanacak ve şarj tamamlandığında sönecektir.

VI. Güç Tasarrufu Modu
Bluetooth/2.4G modunda klavye 1 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak güç tasarrufu moduna girecektir. Klavyeyi uyandırmak için herhangi bir tuşa tıklayın.

VII. Sıfırlama
Fabrika ayarlarını geri yüklemek ve tüm makro yapılandırmalarını temizlemek için Fn+Esc tuşlarına 3 saniye boyunca uzun basın.

VIII. Düğme
Ofis Modu ve Oyun Modu arasında geçiş yapmak için düğmeye 5 saniye boyunca uzun basın. Win tuşu ve Caps tuşu geçişi onaylamak için 3 kez yeşil renkte yanıp sönecektir.
Ofis Modu: Sesi artırmak için saat yönünde çevirin. Sesi azaltmak için saat yönünün tersine çevirin. Sesi kapatmak için kısa basın.
Oyun Modu: Arka ışık parlaklığını artırmak için saat yönünde çevirin. Arka ışık parlaklığını azaltmak için saat yönünün tersine çevirin. Arka ışık efektlerini değiştirmek için kısa basın.

Paket İçeriği

Klavye ×1. Kullanım Kılavuzu ×1. USB Kablosu ×1. Yedek Switchler ×2. Tuş ve Switch Çıkarıcı ×1. Toz Kapağı ×1.

Cảnh báo an toàn

Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn dưới đây trước khi sử dụng sản phẩm này để đảm bảo hiệu suất tối ưu, vận hành an toàn và tránh các nguy cơ hoặc hành vi vi phạm:

1. Sử dụng sản phẩm này trong phạm vi nhiệt độ môi trường từ 0 °C đến 35 °C. Nhiệt độ lưu trữ khuyến nghị là từ -10 °C đến 40 °C. Việc vận hành hoặc lưu trữ ngoài giới hạn này có thể gây ra sự cố.
2. Sản phẩm và các phụ kiện có thể chứa các bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm với của trẻ em để tránh thương tích, hóc nghẹn hoặc nguy hiểm khác.
3. Tránh để sản phẩm và phụ kiện tiếp xúc với mưa, chất lỏng hoặc độ ẩm vì có thể gây cháy hoặc điện giật.
4. Giữ sản phẩm và pin hoặc bộ pin (nếu có) tránh xa lửa, môi trường nhiệt độ cao và ánh sáng mặt trời trực tiếp để ngăn ngừa hư hỏng.
5. Vứt bỏ sản phẩm và phụ kiện theo đúng quy định địa phương. Không được thải bỏ như rác sinh hoạt. Việc xử lý không đúng cách, đặc biệt là pin hoặc bộ pin, có thể gây nổ.
6. Không tự ý tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa sản phẩm hay phụ kiện (bao gồm cả việc thay pin tích hợp hoặc bộ pin, nếu có) mà không có sự cho phép chuyên môn. Xử lý sai cách có thể gây hỏng thiết bị hoặc thương tích cá nhân và làm mất hiệu lực bảo hành.
7. Nếu sản phẩm hỗ trợ cấp nguồn hoặc sạc thông qua bộ đổi nguồn bên ngoài, chỉ sử dụng các bộ đổi nguồn đã được chứng nhận, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc gia hoặc khu vực áp dụng và đáp ứng các thông số điện áp và dòng điện được ghi trên nhãn định mức; nếu không, sản phẩm có thể bị hỏng hoặc ngừng hoạt động.
8. Nếu sản phẩm được trang bị pin hoặc bộ pin, cần đặc biệt lưu ý các điều sau:
   - Không đốt hoặc để pin/bộ pin tiếp xúc với nhiệt vì có thể gây nổ.
   - Không tháo rời, làm rơi, nghiền nát hoặc thay đổi pin/bộ pin để tránh hư hỏng cơ học có thể dẫn đến nổ.
   - Không đưa vật lạ vào hoặc đâm thủng pin/bộ pin hoặc khoang chứa của nó.
   - Không nhúng pin/bộ pin vào nước hoặc chất lỏng khác. Không sử dụng sản phẩm nếu đã tiếp xúc với ẩm ướt.
   - Tránh tác động hoặc áp lực bên ngoài lên pin/bộ pin để ngăn rò rỉ, quá nhiệt, cháy hoặc nổ.
   - Không sử dụng hoặc lưu trữ pin/bộ pin ngoài phạm vi nhiệt độ khuyến nghị vì có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất dễ cháy.
   - Pin hoặc bộ pin có thể rò rỉ hoặc phát nổ khi chịu áp suất không khí cực thấp.
   - Nếu pin hoặc bộ pin có thể thay thế, hãy tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng và chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc loại tương đương để thay thế. Việc thay thế không đúng cách hoặc sử dụng sai loại pin có thể làm mất các cơ chế bảo vệ an toàn và gây ra nguy cơ nổ.

Hướng dẫn sử dụng

I. Chế độ kết nối
Gạt công tắc sang vị trí Wired. Kết nối bàn phím với máy tính của bạn qua cáp USB để vào chế độ có dây.

II. Kết nối không dây
Ghép nối chế độ Bluetooth: (Tên ghép nối: KG75 3.0, KG75 5.0)
Gạt công tắc sang vị trí BT. Nhấn giữ các phím Fn+[1!]/[2@]/[3#] trong 3 giây để vào chế độ ghép nối của kênh Bluetooth tương ứng. Đèn nền phím [1!]/[2@]/[3#] sẽ nhấp nháy màu xanh dương để báo hiệu trạng thái ghép nối. Sau khi ghép nối thành công, đèn phím sẽ sáng trong 2 giây.

Ghép nối chế độ 2.4G:
Gạt công tắc sang vị trí 2.4G. Nhấn giữ phím Fn+[`~] trong 3 giây để vào chế độ ghép nối 2.4G. Đèn nền phím [`~] sẽ nhấp nháy màu xanh lục (cyan). Sau đó kết nối bộ thu với máy tính. Sau khi ghép nối thành công, đèn phím sẽ sáng trong 2 giây.

III. Hiệu ứng đèn nền
Phím Fn+[\|]: Chuyển đổi vòng lặp qua 17 loại hiệu ứng đèn nền khác nhau.
Phím Fn+Tab: Chuyển đổi màu đèn nền (Đỏ, Lục, Lam, Vàng, Tím, Xanh lục, Trắng hoặc RGB).
Phím Fn+Mũi tên lên hoặc xuống: Điều chỉnh độ sáng đèn nền. Đèn chỉ báo (nằm bên trái phím Caps) sẽ nhấp nháy khi đạt đến mức giới hạn.
Phím Fn+Mũi tên trái hoặc phải: Điều chỉnh tốc độ luồng đèn nền. Đèn chỉ báo (nằm bên trái phím Caps) sẽ nhấp nháy khi đạt đến mức giới hạn.

IV. Chuyển đổi hệ thống
Bàn phím mặc định ở chế độ Windows khi khởi động. Nhấn Fn+E để chuyển sang chế độ macOS. Phím E sẽ nhấp nháy đỏ 3 lần. Nhấn Fn+W để chuyển sang chế độ Windows. Phím W sẽ nhấp nháy đỏ 3 lần.

V. Chỉ báo pin yếu/mức pin/sạc
Khi điện áp pin thấp, phím Fn sẽ nhấp nháy để nhắc nhở.
Ở trạng thái không sạc, giữ Fn+B để tắt toàn bộ đèn nền. Hàng phím số [1!] - [0)] sẽ hiển thị mức pin. Khi pin yếu, các phím [1!] - [3#] sẽ sáng màu đỏ. Khi pin trên 30%, các phím [1!] - [0)] sẽ sáng màu xanh lá. Thả các phím để khôi phục hiệu ứng đèn mặc định.
Nếu cáp USB được kết nối với máy tính hoặc bộ sạc, bàn phím sẽ ở trạng thái sạc. Phím Fn sẽ sáng đỏ liên tục trong khi sạc và sẽ tắt khi sạc đầy.

VI. Chế độ tiết kiệm năng lượng
Ở chế độ Bluetooth/2.4G, bàn phím sẽ tự động vào chế độ tiết kiệm năng lượng sau 1 phút không hoạt động. Nhấn bất kỳ phím nào để đánh thức bàn phím.

VII. Khôi phục cài đặt gốc
Nhấn giữ Fn+Esc trong 3 giây để khôi phục cài đặt gốc và xóa tất cả các cấu hình macro.

VIII. Núm xoay
Nhấn giữ núm xoay trong 5 giây để chuyển đổi giữa Chế độ văn phòng và Chế độ chơi game. Phím Win và phím Caps sẽ nhấp nháy xanh lá 3 lần để xác nhận chuyển đổi.
Chế độ văn phòng: Xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng. Xoay ngược chiều kim đồng hồ để giảm âm lượng. Nhấn ngắn để tắt tiếng.
Chế độ chơi game: Xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng độ sáng đèn nền. Xoay ngược chiều kim đồng hồ để giảm độ sáng đèn nền. Nhấn ngắn để chuyển đổi hiệu ứng đèn nền.

Danh sách đóng gói

Bàn phím ×1. Hướng dẫn sử dụng ×1. Cáp USB ×1. Switch dự phòng ×2. Dụng cụ tháo phím và switch ×1. Nắp che bụi ×1.



安全警告

在使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下注意事项，以确保产品性能正常、使用安全并避免危险或非法行为：

1. 请在0 ℃至35 ℃环境温度下使用本产品，存放温度范围为−10 ℃至40 ℃。超出此范围可能导致设备故障。
2. 本产品及其配件可能含有小部件，应置于儿童接触不到的地方，以防误伤、误吞造成窒息或其他危险。
3. 避免产品及配件接触液体或受潮，以免引发火灾或触电风险。
4. 请远离火源、高温环境及阳光直射，避免对产品或电池造成损害（如适用）。
5. 请根据当地法规回收处理产品和配件，不得作为生活垃圾丢弃。若产品含有电池，错误处理可能导致电池爆炸。
6. 请勿自行拆卸、改装或维修产品及配件（包括更换内置电池，如适用），否则可能导致设备损坏或人身伤害，且不在保修范围内。
7. 如产品支持电源适配器供电或充电，请使用获得CCC认证且符合铭牌电压电流规格的适配器，否则可能造成产品损坏或无法正常工作。
8. 若产品配有电池或电池组，请特别注意以下事项：
   - 禁止投入火中或加热，以防爆炸。
   - 禁止拆解、跌落、挤压或改装电池，以防机械损伤引发爆炸。
   - 禁止异物插入或穿刺电池或其安装部位。
   - 禁止浸入水中或其他液体，如已进水请勿再使用。
   - 避免电池遭受外力撞击，以防漏液、过热、起火或爆炸。
   - 不得在超出建议温度范围的环境中使用或存放，以防发生爆炸、泄漏电解液或产生可燃气引发起火。
   - 电池在极低气压环境下可能发生泄漏或爆炸。
   - 若电池可更换，请严格按照说明书操作，且仅使用相同型号或等效型号电池进行更换，不当更换或使用错误型号可能导致安全防护失效、引发爆炸风险。

微功率短距离设备声明

本产品及附件中的接收器具备《中华人民共和国无线电管理条例》规定的微功率短距离无线电发射能力，根据《中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第52号》要求，声明如下：

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备的技术要求。采用内置天线。控制、开关等相关信息请参考本使用手册接收器连接设备的部分说明。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
- 微功率部分使用时温度和电压的环境条件与产品主体相同。

组合键功能说明

Windows系统：

组合键	功能
FN + F1	主页
FN + F2	邮件
FN + F3	转换窗口
FN + F4	资源管理器
FN + F5	亮度减
FN + F6	亮度加
FN + F7	上一曲
FN + F8	播放/暂停
FN + F9	下一曲

组合键	功能
FN + F10	静音
FN + F11	音量减
FN + F12	音量加
FN + U	PRTSC
FN + I	SCRLK
FN + O	PAUSE
FN + Delete	INS
FN + End	HOME

macOS系统：

组合键	功能
F1	屏幕亮度减
F2	屏幕亮度加
F3	转换窗口
F4	返回桌面
F5	背光亮度减
F6	背光亮度加

组合键	功能
F7	上一曲
F8	播放/暂停
F9	下一曲
F10	静音
F11	音量减
F12	音量加

产品参数

产品型号	KG75 三模 银轴 折影白
连接方式	有线+蓝牙+2.4G
按键数量	81
多媒体键	12
电池容量	4000 mAh
无冲模式	全键无冲
尺寸	322.7 × 143.2 × 43.1 mm
线长	约1.5 m
执行标准	GB/T 14081−2010

使用说明

一、连接方式
将拨动开关拨至 Wired 档，USB线连接电脑后即为有线模式。

二、无线连接
蓝牙模式配对：（配对名为 KG75 3.0，KG75 5.0）
开关拨动到BT档，Fn+[1!]/[2@]/[3#]键长按3秒进入蓝牙的相应通道配对模式，[1!]/[2@]/[3#]按键灯蓝色闪亮，提示进入配对状态，配对成功后按键灯亮2秒。

2.4G模式配对:
开关拨动到2.4G档，Fn+[`~]键长按3秒进入2.4G对码模式，[`~]按键灯青色闪烁，然后再将接收器连接到电脑，对码成功后按键灯亮2秒。

三、背光灯效
Fn+[\|]键：循环切换灯效,支持17种灯效切换。
Fn+Tab键：切换背光颜色，支持红，绿，蓝，黄，紫，青，白，RGB切换。
Fn+方向键上或下：调节背光亮度，调至极限档位时，指示灯（Caps 键左边）闪烁提示。
Fn+方向键左或右：调节背光流光速度，调至极限档位时，指示灯（Caps 键左边）闪烁提示。

四、系统切换
开机默认在Windows系统模式，Fn+E键切换至Mac系统模式，E键红灯闪烁3次。
Fn+W键切换至Windows系统模式，W键红灯闪烁3次。

五、低电/电量/充电指示
电池电压低时，Fn键闪光提示。
未充电状态按住Fn+B键整个背光灭掉，字母区[1!] – [0)] 显示电量。电量低时按键[1!] –[3#]显示红色，30%以上的电量，[1!]–[0)]都显示绿色，松开后恢复默认灯效。
如果将数据线连接到电脑或充电适配器，键盘将处于充电状态，充电时Fn键红灯常亮，充满电后Fn键灯灭。

六、省电模式
蓝牙/2.4G模式下键盘未操作1分钟后自动进入省电模式，单击按键唤醒键盘。

七、复位
Fn+Esc键长按三秒恢复出厂设置并清除所有宏设定。

八、旋钮
长按旋钮5秒在办公模式和游戏模式直接切换，Win键和 Caps 键绿灯闪3次。
办公模式：顺时针旋转是音量增加，逆时针旋转是音量降低，短按是静音。
游戏模式：顺时针旋转是背光亮度增加，逆时针旋转是背光亮度降低，短按是背光灯效切换。

产品清单

键盘 × 1、用户指引（含保修卡、合格证）× 1、数据线 × 1、增补轴体 × 2、拔轴拔键器 × 1、防尘盖 × 1。

机械师计算机商品保修说明

机械师计算机商品全面遵照国家质量监督检验检疫总局、信息产业部联合颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》对计算机商品，包括不限于键盘、鼠标等商品，实施产品“三包”服务：

- ●产品质保期以购机日起对整机保修1年；
- ●在质保期内，如因产品本身质量问题我公司提供免费维修、更换和退货服务。

免责范围

在质保期内，下列人为和不可抗力因素导致的产品故障不属于免费维修、更换和退货服务范围：

1. 不能出示产品有效质保凭证，或产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁现象，或产品没有序列号，或质保凭证上的型号或编码与产品实物不相符合的；
2. 产品超出规定的质保期限的；
3. 未依据产品使用说明书或未依据说明书所指示的工作环境使用、维护、保管所导致的故障或损坏的；
4. 非制造商授权的维修人员对产品修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏的；
5. 意外事故或其他不可抗拒力造成的损坏。
6. 销售人员承诺的产品之外的服务及附加的配置、赠品。

*说明书中的中文内容仅适用于中国境内（不含港澳台地区）。

附录 产品性能故障表

序号	性能故障
1	不能正常使用

GAME YOUR WAY.

Global

微信公众号

QQ群

https://www.machenike.com/